Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Felhasználói kézikönyv

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.

- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és egyéb tartalmak engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (vagyis **Beállítások**, majd **A telefon névjegye**) lehetőséget

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [▤] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android embléma, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store és a Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Setup™, a Wi-Fi Direct™, a Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Szövetség bejegyzett védjegye.
- A DivX®, a DivX Certified® és az ehhez kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei, és felhasználásuk licensz alapján történik.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videoformátum, amelyet a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata hozott létre. Ez egy hivatalosan DivX Certified® tanúsítvánnyal ellátott készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX video formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Tartalom

Összeszerelés 12

Kicsomagolás 12
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 12
Az akkumulátor feltöltése 14
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 16

Használatbavétel 19

Kapcsolja ki és be a készüléket 19
Ismerkedés a készülékkel 20
Az S toll és az érintőképernyő használata 24
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 26
A készenléti képernyő ismertetése 26
Alkalmazások megnyitása 28
A készülék testreszabása 31
Szövegbevitel 36
Alkalmazások letöltése az Play Áruház webhelyről 40
Fájlok letöltése az internetről 41
Adatok szinkronizálása 41

A Különleges funkciók használata 43

Alapvető S toll műveletek 43
Ismerje meg a fejlett S toll műveletek használatát 44
Ismerje meg a használható mozgásokat 45
A kézírás mód használata 49
Az S Memo használata 54
Az S Note használata 57
A gyorsjegyzet használata 62

Az S Tervező használata 63
A Voice Talk használata 65

Kommunikáció 67
Telefonálás 67
Üzenetek 73
Google Mail 76
E-mail 78
Google Csevegő 80
Messenger 81
Google+ 81
Social Hub 81

Szórakozás 82
Fényképező 82
Videolejátszó 93
Galéria 94
Fényképszerkesztő 97
Videókészítő 98
Zenelejátszó 101
Music Hub 104
FM rádió 104

Személyes adatok 108
Névjegyek 108
S tervező 112
S Memo 115
S jegyzet 118
Hangrögzítő 123

Világháló 124
Internet 124
Térkép 127
Koordináták 129
Helyek 129
Navigáció 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S choice 132
Play Áruház 133
Readers Hub 133
Hírek és időjárás 134

Kapcsolati lehetőségek 135
Bluetooth 135
Wi-Fi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Mobil hálózat megosztás 142
GPS 144
Számítógépes kapcsolatok 145
VPN csatlakozások 147

Eszközök 149
Óra 149
Számológép 152
Letöltések 152
Keresés 153
Kies air 153

Mininapló 154
Saját fájlok 155
Polaris Office 156
SIM-eszköztár 157
Feladat-kezelő 158
Beszélő 158

Beállítások 159

A Beállítások menü megnyitása 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Adathasználat 159
Egyebek... 159
Hívás 161
Hang 163
Kijelző 163
Energiatakarékosság 165
Tárhely 165
Akkumulátor 166
Alkalmazások 166
Fiókok és szinkronizálás 166
Helymeghatározás 166
Biztonság 167
Nyelv és bevitel 169
Mentés és visszaállítás 173
Dokkoló 173
Tollbeállítások 174
Egykezes működés 174
Dátum és idő 174

Kisegítő lehetőségek 175
Mozgás 176
Fejlesztői beállítások 176
A telefon névjegye 177

Hibakeresés..... 178

Biztonsági rendszabályok..... 184

Index..... 195

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM–kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** gombot.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

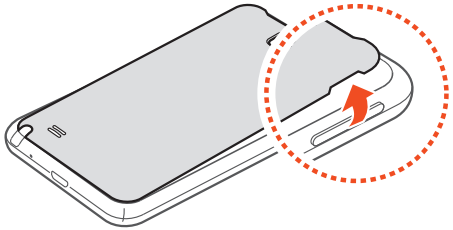

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

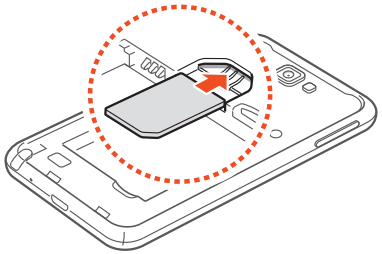

- Az antenna a készülék hátuljának felső részén található. Ne távolítsa el az antennát védő fóliát, mert ezáltal megsérülhet az antenna.
- A készülék SIM-kártyaolvasója csak normál SIM-kártyák fogadására alkalmas. Micro SIM-kártya behelyezése vagy nem jóváhagyott adapterrel történő behelyezése esetén károsodhat készüléke SIM-olvasója.

4 Helyezze be az akkumulátort.

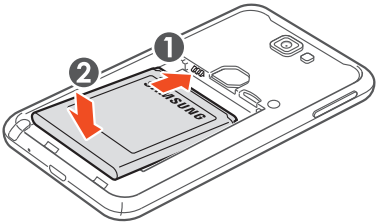

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

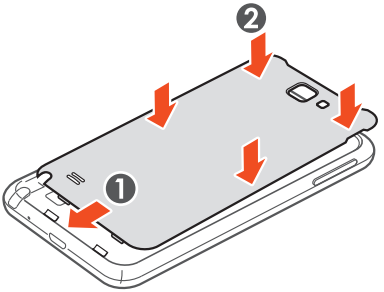

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket használjon. A nem jóváhagyott töltők az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- A mellékelt utazóadapter segítségével gyorsabban feltöltheti az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem lehet bekapcsolni, még akkor sem, ha a töltőhöz van csatlakoztatva. A készülék újbóli bekapcsolása előtt hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni.

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

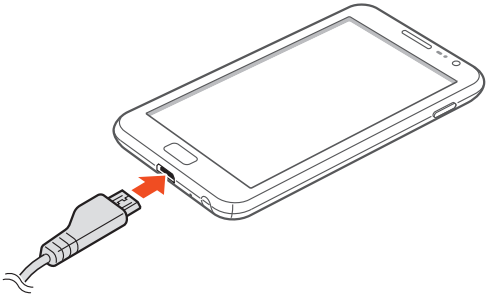

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét az elektromos fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a fali hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ellenkező esetben kárt tehet a telefonban.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az external_sd mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

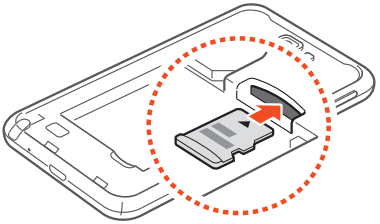

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1. Készenléti módban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
2. Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
3. Finoman érintse meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4. Vegye ki a memóriakártyát.
5. Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti módban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Összes törlése** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

Kapcsolja ki és be a készüléket

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Repülőgép** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

1. Csak a kihangosító funkció használatakor vagy videófelvétel készítésekor aktív.

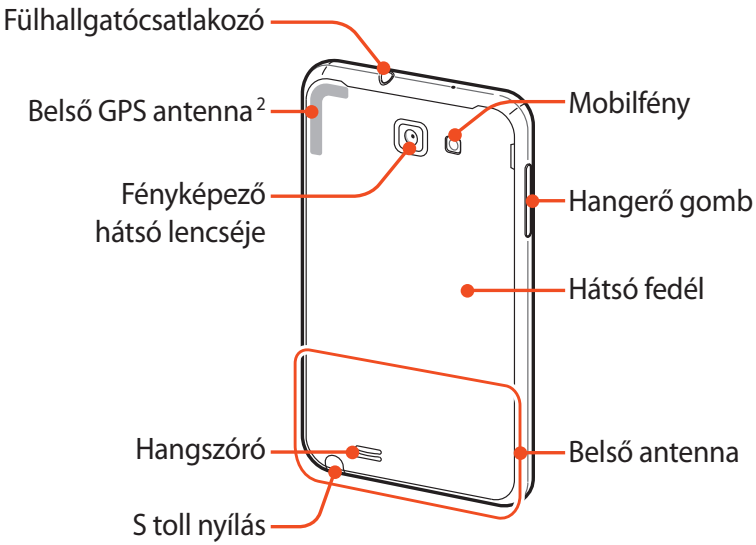

Gombok

Gombok	Művelet
Bekapcsolás/ Újraindítás[3]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék újraindítása (10-15 masodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő zárolása.
Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Készenléti módban megnyitja a Google keresés alkalmazást (nyomva tartva); Bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomva tartva).

2. A vezeték nélküli funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.
3. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 10-15 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

Gombok	Művelet
Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva); Elindítja a Voice talk alkalmazást (kétszer megnyomva).
Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
Hangerő	A készülékhangerő beállítása.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	AllShare folyamatban
	Elérhető WLAN hálózatok megnyitása
	WLAN csatlakoztatva
	WLAN Direct csatlakoztatva
	Bluetooth funkció bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	A GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Hívás tartásba helyezése
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	WLAN hotspot bekapcsolva
	Nincs SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva (némítás)
	Csendes mód bekapcsolva (rezgés)

Ikon	Leírás
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió szól a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Az S toll és az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Ne hajlítsa meg az S tollat.
- Az S toll hegye nem cserélhető.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Új S toll beszerezhető a helyi Samsung kereskedőtől.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung márkaszervizbe.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen és kerülje a hegyes szögben használatát.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával, vagy a mellékelt S tollal.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd a beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- A készülék tartozékaként szállított fejlett S toll segítségével további műveletek hajthatók végre. ► 43. o.
- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gomb.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

Lezáráshoz nyomja meg a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a bekapcsoló gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, érintse meg bárhol a képernyőt majd húzza a ikont a nagy körön kívülre.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót. ► 33. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyőn valamelyik panelre. A képernyő alján a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt panelre léphet.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
   - **Alkamazásindítók**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa vagy mappa-parancsikon hozzáadása.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

› Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1 Érintsen meg hosszan egy elemet.

2 Húzza az elemet egy új helyre.

› Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1 Érintsen meg hosszan egy elemet.
A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.

2 Húzza az ikont a kukába.

3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el.

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 137. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► 135. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Csendes hangmód**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Képernyő elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Energia-takarék.**: Energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A widgetek szervezéséhez készenléti képernyő panelek adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

1. Készenléti módban nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

   Másik megoldásként, a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2. Panelek hozzáadása, eltávolítás vagy újraszervezése:
   - A panel eltávolításához érintse meg és tartsa nyomva a panel bélyegképét, majd húzza a képernyő alján látható kukába.
   - Új panel hozzáadásához válassza a ⊕ lehetőséget.
   - A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel bélyegképét, majd húzza a kívánt helyre.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Készenlét üzemmódban válassza az **Alkalmazások** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.

   A képernyő alján a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

3 Jelöljön ki egy alkalmazást.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. A parancsikonok a készenléti képernyőn bárhová áthelyezhetők.

4 A [↩] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Képernyő elforg.** lehetőséget.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazásokat a sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba rendezésével átrendezheti az alkalmazáslistában.

1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** → **OK** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.

3 Húzza az alkalmazás ikont egy új helyre.

Az alkalmazás ikonját másik képernyőre is áthúzhatja. A gyakran használt alkalmazásokat a **Kezdő** mellett is elhelyezheti.

4 Érintse meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

A készenléti képernyőhöz mappák vagy panelek hozzáadása:

1. Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** parancsot.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.
3. Húzza az alkalmazás ikont a képernyő alján a **Mappa hozzáadása** vagy **Oldal hozzáadása** lehetőségre.
4. Húzza a **Mappa hozzáadása** vagy **Oldal hozzáadása** ikont a készenléti képernyőre.
   Az alkalmazásokat tartalmazó új mappa vagy panel hozzáadásra kerül a készenléti képernyőhöz.
5. Amennyiben mappát adott hozzá, adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
6. Érintse meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

A panelek sorrendjének módosítása:

1. Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Érintse meg hosszan a panel képernyőképét és húzza egy új helyre.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
2. Jelöljön ki egy alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is lehet futtatni. Számos feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat-kezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.

   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó minden alkalmazást taralmazó lista.

2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Kilépés** ikont.

   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Mindent bezár** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

› A csengőhang hangerejének beállítása

A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → lehetőséget, majd érintse meg hosszan az # gombot.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.
- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Csendes hangmód** lehetőséget.

› A csengőhang módosítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
2. Válasszon csengőhangot a listából, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Háttérkép**lehetőséget → egy beállítást.
2. Válasszon egy képet.
3. Ha kiválasztott egy képet a Galériából, válassza a **Mentés** lehetőséget.

   Ha élő hátteret választott ki, válassza a **Háttérkép beállítása** elemet.

   Ha élő háttérképet választott ki, válassza a **Háttérkép beállítása** → **Mentés** elemet.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek helytelen használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.

3 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.

4 Válassza az **OK** lehetőséget.

A beállított fényerő befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.

- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.

4 A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.

PIN-kód beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

2 Adja meg az új PIN-kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az arcfelismerés kioldása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.
2. Válassza a **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.
3. Állítsa be a készülékét, hogy az Ön arca a jelölés belsejébe kerüljön.
4. Ha az Ön arca megfelelően rögzítve lett, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Fejezze be a másodlagos kioldási kód telepítését.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód segítségével zárhatja le.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** lehetőséget.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A SIM védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM-csere jelyése** lehetőséget.
2. Válassza a **Beje- lentkez.** parancsot.
   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** ikont.
3. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Beje- lentkez.** lehetőséget.
4. Válassza az **Értesítő üzenet címzettjei** lehetőséget.
5. Adja meg újra a Samsung készülékhez tartozó jelszót. majd válassza az **Megerősít** lehetőséget.
6. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a **+** előtaggal) együtt.
7. Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
8. Válassza a **Kész** parancsot.

Elveszett készülékét a weben is ellenőrizheti. Az erre a szolgáltatásra vonatkozó részletes információkért látogassa meg a www.samsungdive.com webhelyet.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 169. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

1. Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.
2. Válassza a **Bevitelimód-váltás** elemet → egy billentyűzettípust.

› Szöveg bevitele a Google hang alapú szövegbevitel segítségével

1. Ha beviteli nyelveket kíván a hangfelismerés funkcióhoz felvenni, válassza ki a nyelvet → **További nyelvek hozzáadása**.
2. Mondja a szöveget a mikrofonba.
3. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1. Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
2. Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szó betűzését.

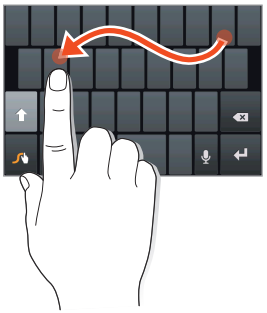

3 Emelje fel az ujját.

4 Amennyiben készülék a helyes szót ismeri fel, válassza a ␣ lehetőséget. Ha a készülék nem a helyes szót ismeri fel, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén megjelenő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

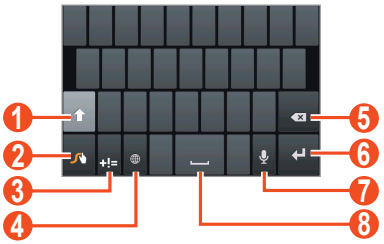

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Billentyűzet-beállítások megnyitása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
4	Beviteli nyelv módosítása; Válassza ki beviteli nyelveket (hosszan megérintve).
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.

Szám	Művelet
8	Szóköz beszúrása.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza az → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot (QWERTY vagy egy hagyományos billentyűzet).

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

A billentyűzet igény szerint a képernyő bármelyik oldalán megjelenhető az egykezes szövegbevitelhez. A funkció használatához válassza a → **Egykezes működés** lehetőséget.

Az alábbi gombokat is használhatja:

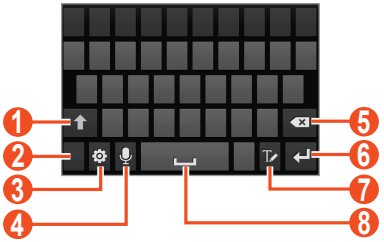

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve).

Szám	Művelet
4	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Átváltás Kézírásos üzemmódra. ▶ 49. o.
8	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

A szövegmezőből a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Érintsen meg hosszan egy szövegrészt.
2. A szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat.
3. A szöveg vágólapra másolásához válassza a lehetőséget, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a lehetőséget.
4. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
5. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Play Áruház webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Play Áruház webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazás telepítése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Play Áruház**.
2. A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az Play Áruház fő képernyőjén válassza a [▤] → **Saját alkalmazások** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt elemet.
3. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Play Áruház webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Amennyiben az adatok módosításra kerültek, a frissített információ automatikusan szinkronizálásra kerül a készülék és az internetes kiszolgáló között.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók h.adása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások neve melletti négyzetből.

› Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Válassza az **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

A Különleges funkciók használata

A szövegbeviteli, rajzkezelési és mozgás vezérlési, valamint hangutasítás funkcióknak köszönhetően a készülék erőteljes jegyzettömbként használható.

Alapvető S toll műveletek

A készülékhez egy különleges S tollat mellékeltünk. A következő műveletek elvégzéséhez először vegye ki az S tollat a készülék alján található nyílásból.

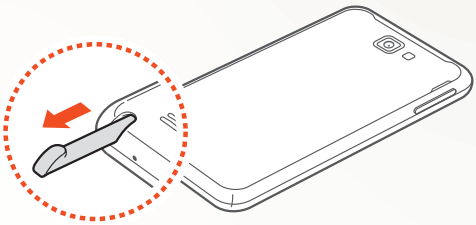

Az érintőgombok nem nyomhatók meg az S toll segítségével.

- Érintés: Egy elem kiválasztásához, menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy elemet vagy területet a képernyőn.
- Hosszan megérintés: Legalább két másodpercig érintsen meg egy elemet az S tollal.
- Dupla érintés: Kétszer gyorsan érintsen meg egy elemet vagy területet a képernyőn.
- Pöccintés: Érintsen meg egy területet a képernyőn, majd lassan húzza fel, le jobbra vagy balra az S tollat, hogy végigléptessen a listákon vagy képernyőkön.
- Rajzolás: Vonal vagy alakzat rajzolása a rajztáblán.
- Írás: Írja a szöveget a kézírás panelre.

Ismerje meg a fejlett S toll műveletek használatát

A következő műveletek végrehajtásához tartsa lenyomva az S toll oldalán található gombot:

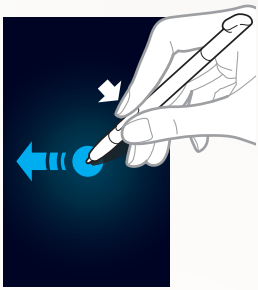

Vissza

Az előző képernyőre visszatéréshez húzza az S tollat balra.

Menü

Az aktuális képernyőn elérhető opciók listájának megnyitásához húzza fel az S tollat.

Képernyő mentése

Pillanatkép készítéséhez érintse meg hosszan a képernyőt.

A képernyőkép elmentését követően rajzolhat vagy írhat rá, vagy kivághatja. A fájl a **Saját fájlok** → **Pictures** → **Screenshots** helyre kerül mentésre.

Egyes funkciók használata közben nem lehet a képernyőről pillanatképet készíteni.

Gyorsjegyzet

A gyorsjegyzet funkció eléréséhez érintse meg kétszer a kijelzőt.

Ismerje meg a használható mozgásokat

A beépített mozgásfelismerés fejlett vezérlési lehetőségeket biztosít. Különféle műveletek hajthatók végre a készülék mozgatásával vagy kézmozdulatok segítségével.

Ezen funkciók némelyikének használatához először aktiválnia kell a mozgásérzékelés funkciót. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Mozgás** → **Mozgás bekapcsolása**.

Rázás

Rázza meg a készüléket a Bluetooth-engedélyezett készülékek vagy Kies air készülékek kereséséhez.

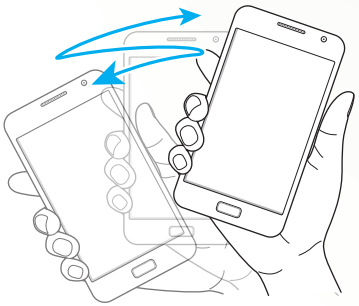

Dupla érintés

A Voice talk használata közben a hangfelismerés megkezdéséhez kétszer, gyorsan érintse meg a készüléket.

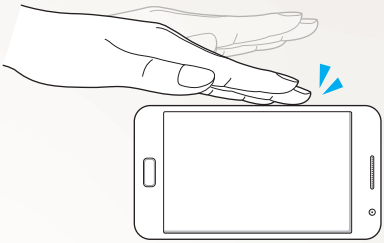

Döntés

Miközben a készüléket két kézzel tartja, érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához a készüléket döntse előre vagy hátra.

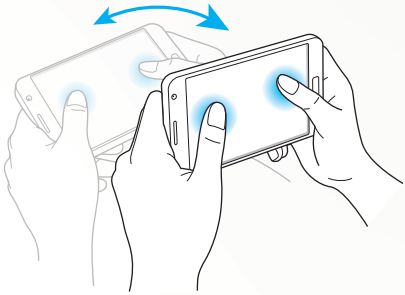

Kézzel végighúzás

A képernyő pillanatkép rögzítéséhez húzza végig kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A művelet a képet a vágólapra és a **Saját fájlok** → **Pictures** → **Screenshots** mappába menti.

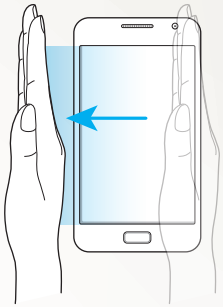

Egyes funkciók használata közben nem lehet a képernyőről pillanatképet készíteni.

Érintés tenyérrel

A média lejátszás felfüggesztéséhez vagy a rádió némításához tegye a tenyerét a képernyőre.

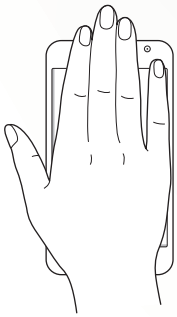

Érintés és forgatás

A kép elforgatásához hosszan érintsen meg egy pontot a képernyőn, majd csavarja meg.

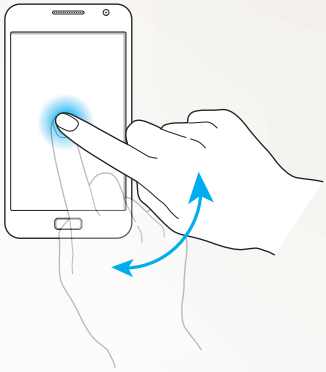

Oldalra döntés

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg a készüléket jobb, vagy bal oldalra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a készenléti képernyőn vagy az alkalmazáslistában.

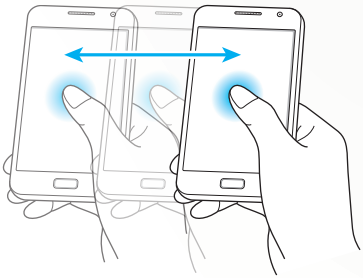

Átfordítás

A csengőhangok némításához, a médialejátszás szüneteltetéséhez, illetve (hangszóró használata esetén) az FM rádió némításához tegye le a készüléket előlappal lefelé.

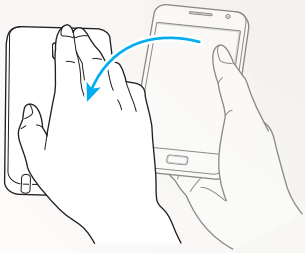

A kézírás mód használata

A Samsung billentyűzetről a könnyebb szövegbevitel érdekében át lehet kapcsolni kézírásos módra. Kézírásos módra kapcsoláshoz válassza a lehetőséget.

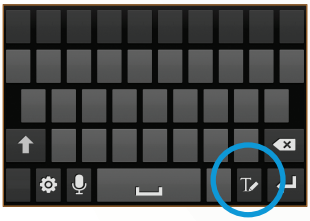

Írja a szöveget a kézírás panelre. Amikor a készülék a megfelelő szót ismeri fel, válassza a ␣ lehetőséget, hogy a szövegbeviteli mezőbe illessze azt. Ellenkező esetben válasszon egy szót az alternatív szavak listájáról.

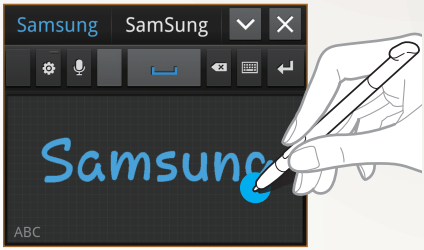

A szöveg szerkesztéséhez Kézírás módban a mozdulatok széles skálája használható. A mozdulatokkal kapcsolatban további információkért válassza a ⚙ → **Kézírás beállításai** → **Mozdulatok útmutatója** lehetőséget.

A Samsung billentyűzetre váltáshoz válassza a ⌨ lehetőséget.

› Tollészlelés

A készülék képes adatbevitel észlelésére az S tolltól. Amikor egy mezőt az S tollal megérint, a készülék megnyitja a kézírás panelt. A funkció használatához válassza a ⚙ → **Tollészlelés** lehetőséget.

› Kézírási oktatóanyag

- Egy karakter leírása után írja le a következőt. Minden betűt az előzőtől jobbra írjon. Ha egy vonást húz az előző karakter fölé, akkor azt a készülék új karakterként ismerheti fel.
  - Pl. nem felismert

- A karaktereket egyenesen írja le (ne döntse meg).
  - Pl. felismert

  - Pl. nem felismert

- Ne írja egymásra a karaktereket.
  - Pl. felismert

  - Pl. nem felismert

- A legtöbb nyelvben nem csak az egyes karakterek, hanem az egybe írva szavakat alkotó karakterek is felismerhetők. (Ezt nevezzük szavak és kifejezések támogatásának.) A szavakat és kifejezéseket nem támogató nyelveket fel kell sorolni az útmutatóban. (Az összes, kézírás SIP funkciót támogató nyelven támogatni kell a szavak és kifejezések használatát.)

- A szavakat és kifejezéseket támogató nyelvek: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Egyedi karakterek felismerésének támogatása

- Szavak és kifejezések felismerésének támogatása

- Egyes nyelveken lehetőség van az írott betűk felismerésére. (Írott betűk felismerése)
  - Amely nyelvnél a rendszer felismeri a kézírást, ott a folyóírást is fel kell ismernie.
  - Ha a rendszer egy nyelven nem ismeri fel a kézírást, akkor a karaktereket külön kell írni.
  - A kézírást nem támogató nyelveket fel kell sorolni az útmutatóban.
  - A kézírást támogató nyelvek: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - A kézírást nem támogató nyelvek: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Pl. egy kézírást támogató nyelv: English

- Pl. egy kézírást nem támogató nyelv: 한국어

- Egynél több sor írásakor ügyeljen a megfelelő sorközre.
  - Pl. felismert

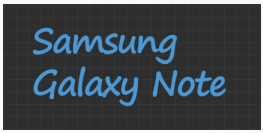

  - Pl. nem felismert

Az S Memo használata

Az S Memo segítségével bővített tartalommal ellátott jegyzetek készíthetők vázlatok rajzolásával, képek, vagy hangfájlok hozzáadásával.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **Ne jelenjen meg ismét** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
3. Válassza a parancsot.
   A szöveg beviteléhez a billentyűzettel válassza a lehetőséget.
4. Szöveg bevitele vagy vázlat rajzolása.

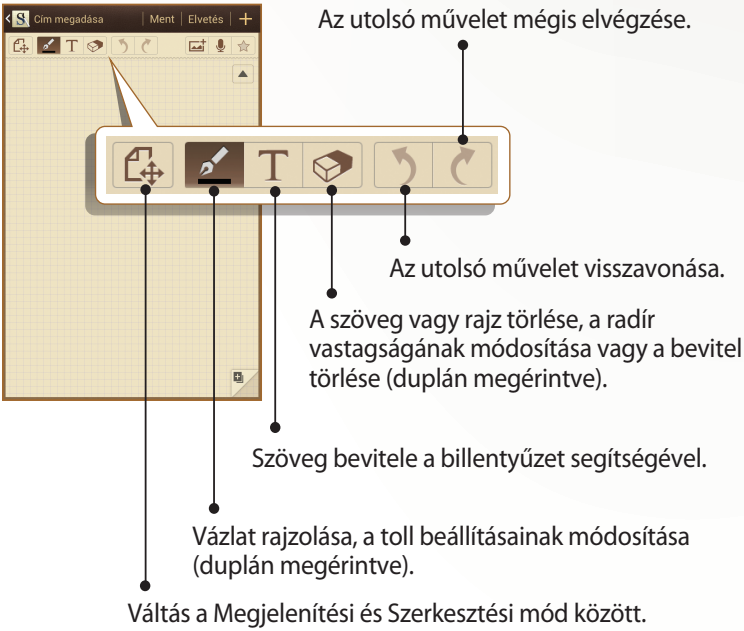
Cím megadása
Ment
Elvetés
Az utolsó művelet mégis elvégzése.
Az utolsó művelet visszavonása.
A szöveg vagy rajz törlése, a radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve).
Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével.
Vázlat rajzolása, a toll beállításainak módosítása (duplán megérintve).
Váltás a Megjelenítési és Szerkesztési mód között.

A toll típus, vastagság vagy toll színének módosításához érintse meg kétszer a ikont.

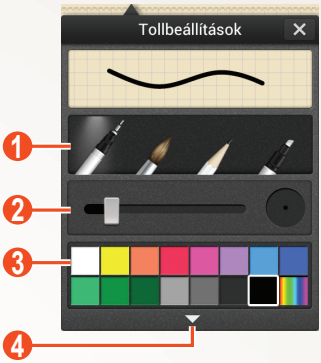

Szám	Művelet
1	A toll típusának módosítása.
2	A vonalvastagság módosítása.
3	A toll színének módosítása.
4	Nyissa meg a további színek megtekintéséhez vagy a színárnyalat módosításához. A színárnyalat módosítása csak akkor elérhető, ha a kiemelő lehetőséget választja.

5 Adjon hozzá egy fényképet vagy hangklipet.

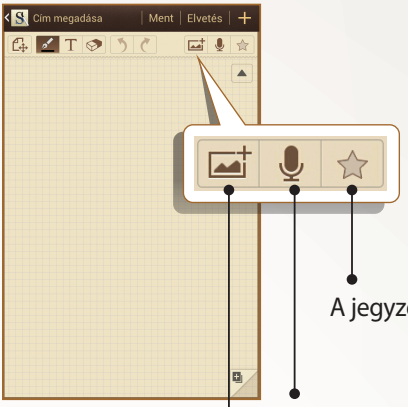

A jegyzet megjelölése fontosként.

Hangklipp hozzáadása beszédhangok vagy más hangok rögzítésével.

Fénykép vagy szöveg hozzáadása.

- Oldal hozzáadásához válassza a lehetőséget. ▶ 115. o.
- Valamint módosítható a jegyzet háttérképe. Nyomja meg a [▭] → **Háttér módosítása** → egy képet.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Amikor felnagyította a képet, két ujját húzva görgethet a képernyőn.

6 Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

A jegyzetek megtekintésével vagy szerkesztésével kapcsolatos további információkért, vagy más jegyzetfunkciók használatáért lásd a 115. oldalt.

Az S Note használata

Az S Note segítségével multimédiás tartalmak beszúrásával készíthet jegyzeteket és jegyzet parancsikonokat adhat a készenléti képernyőhöz.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a + elemet→ egy sablont.
3. Szöveg bevitele vagy vázlat rajzolása.

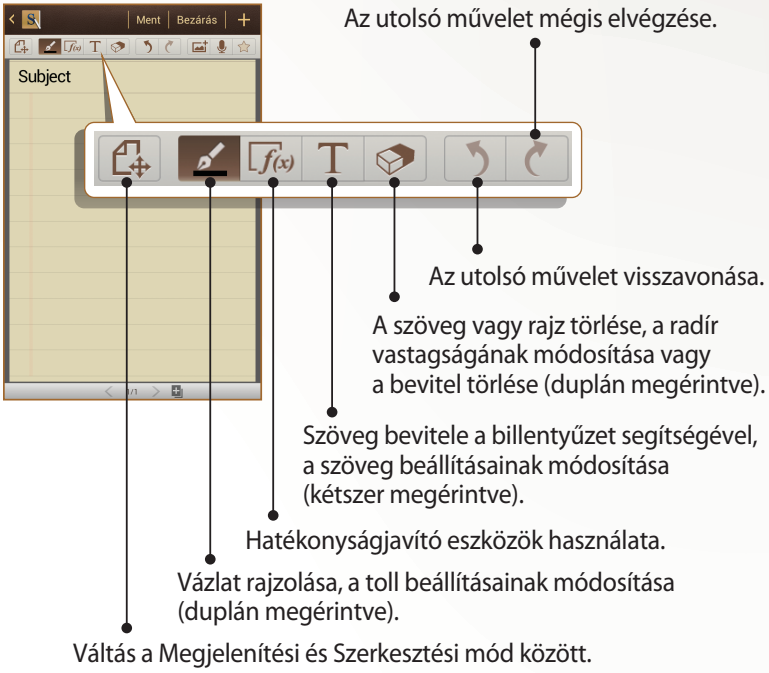
Ment
Bezárás
Subject
Az utolsó művelet mégis elvégzése.
Az utolsó művelet visszavonása.
A szöveg vagy rajz törlése, a radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve).
Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével, a szöveg beállításainak módosítása (kétszer megérintve).
Hatékonyságjavító eszközök használata.
Vázlat rajzolása, a toll beállításainak módosítása (duplán megérintve).
Váltás a Megjelenítési és Szerkesztési mód között.

4 Adjon hozzá egy fényképet vagy hangklipet.

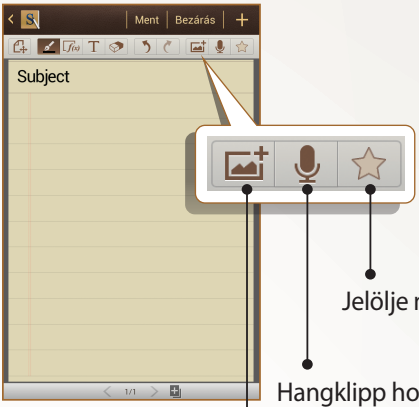

Jelölje meg feljegyzést fontosként.

Hangklipp hozzáadása beszédhangok vagy más hangok rögzítésével.

Multimédiafájl, például szöveg, fotó vagy hangklip hozzáadása.

- Oldal hozzáadásához válassza a .
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Amikor felnagyította a képet, két ujját húzva görgethet a képernyőn.

5 Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

További információt a jegyzetek szerkesztéséről és megtekintéséről, illetve egyéb jegyzetelési lehetőségekről, a 118. oldalon kaphat.

› Toll vagy szöveg jellemzőinek módosítása

Jegyzet létrehozásakor az alábbi jellemzőket módosíthatja:

- A toll típus, vastagság vagy toll színének módosításához érintse meg kétszer a ikont.

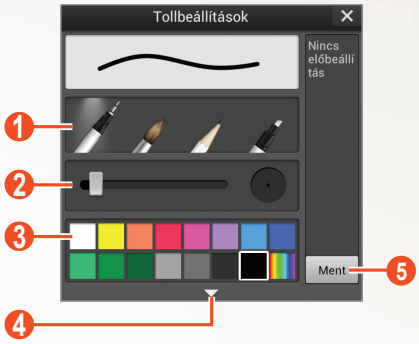

Szám	Művelet
1	A toll típusának módosítása.
2	A vonalvastagság módosítása.
3	A toll színének módosítása.
4	Nyissa meg a további színek megtekintéséhez vagy a színárnyalat módosításához. A színárnyalat módosítása csak akkor elérhető, ha a kiemelő lehetőséget választja.
5	Aktuális beállítás tollprofilként történő mentése.

- A szöveg jellemzőinek módosításához érintse meg kétszer a elemet.

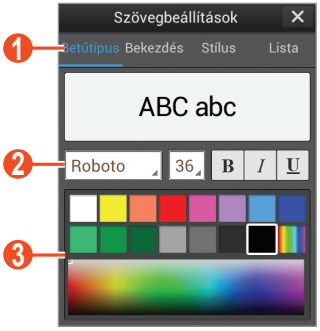

Szám	Művelet
1	Válasszon egy beállítást.
2	Aktuális jellemzők megjelenítése vagy módosítása.
3	A szöveg színének módosítása.

› Oktatóanyag kézzel írt képletekhez és számjegyekhez

- A képletet egyetlen sorba írja. Ha hosszú képletet ír be, vagy a képletet egynél több sorba írja, akkor a készülék helytelenül alakítja át a képletet.

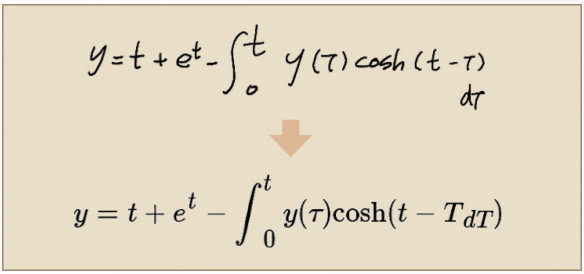

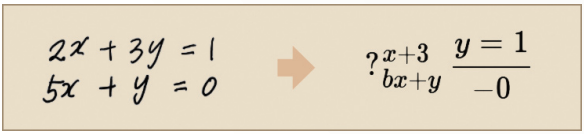

- A be nem zárt zárójel, vagy a négyzetgyökből hiányzó számjegy átmenetileg a képlet helytelen átalakítását eredményezi. A képlet akkor lesz teljes, amikor befejezi a képlet beírását.

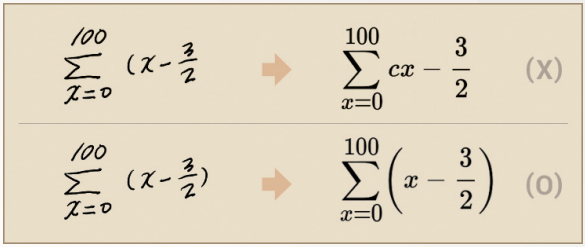



- Ha egy nyilat rajzol, akkor elsőnek a nyíl testét rajzolja meg.

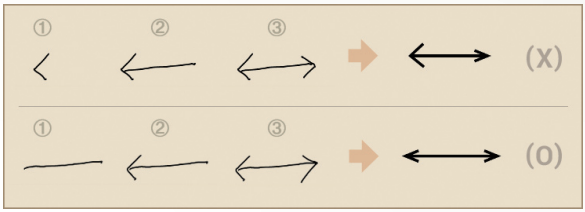

- A nyíl fejét egy vonással rajzolja meg.



A gyorsjegyzet használata

Bármely képernyőről szöveges és vázlatokat tartalmazó gyorsjegyzet hozható létre.

1 A gyorsjegyzet pad megnyitásához az S toll gombjának megnyomása közben érintse meg kétszer a képernyőt.

2 Szöveg bevitele vagy vázlat rajzolása.

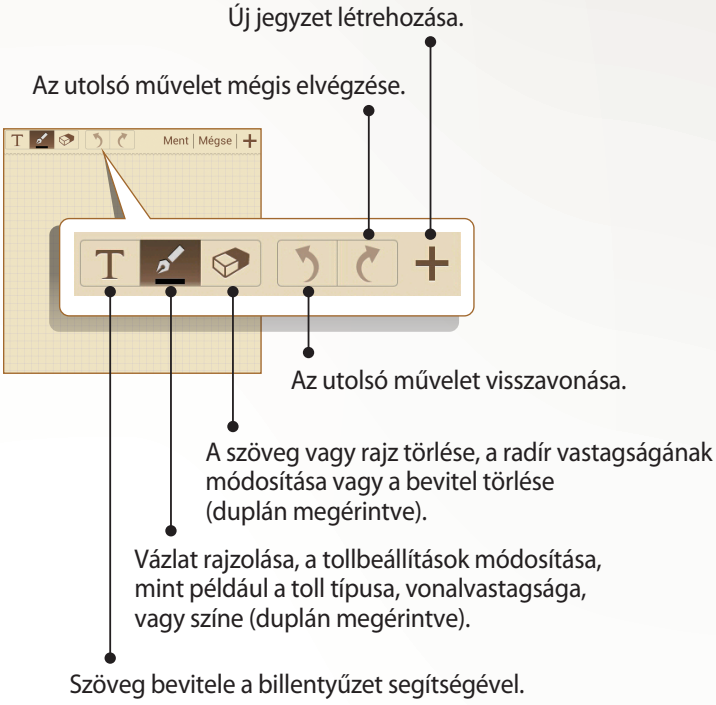
Új jegyzet létrehozása.
Az utolsó művelet mégis elvégzése.
Ment
Mégse
Az utolsó művelet visszavonása.
A szöveg vagy rajz törlése, a radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve).
Vázlat rajzolása, a tollbeállítások módosítása, mint például a toll típusa, vonalvastagsága, vagy színe (duplán megérintve).
Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével.

3 Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

Az S Tervező használata

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok és tennivalók kényelmesebb és hatékonyabb rendezésében. Események hozhatók létre és tekinthetők meg, elemek adhatók hozzá és módosíthatók a megtekintési módok.

Az S Tervező megnyitásához készenléti üzemmódban **S tervező** lehetőséget.

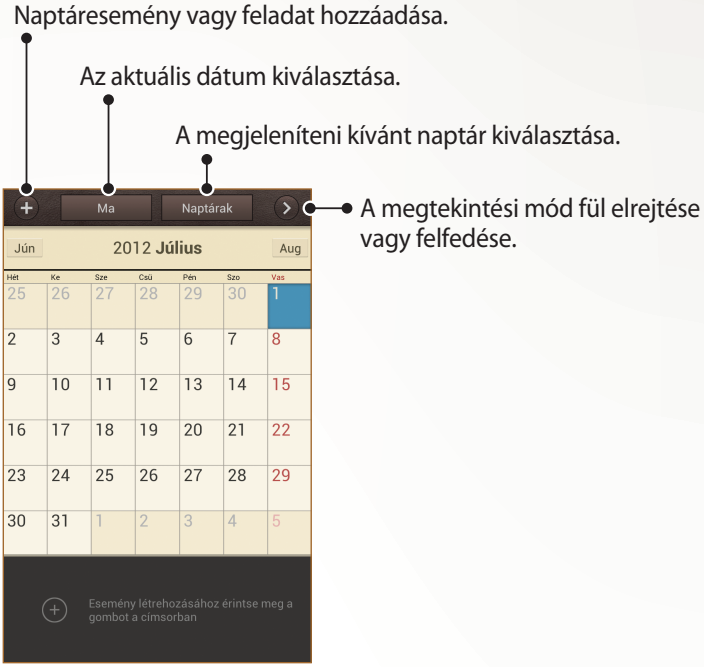

› Esemény vagy feladat létrehozása

A létrehozott feladatok és jegyzetek nem szinkronizálhatók a Google Calendar™ alkalmazással.

Naptárbejegyzés létrehozásához:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S tervező** → lehetőséget.
2. Ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg a naptár szinkronizálásával kapcsolatban, akkor válassza az **Kész** lehetőséget.
3. Válassza az **Esemény hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a részleteket.
   - Hely nézetek kereséséhez és hozzáadásához válassza a lehetőséget.
   - Jegyzet hozzáadásához válassza a **Emlékeytetők** → **S jegyzet létrehozása** vagy **Csatolás S jegyzethez** lehetőséget.
   - Fotó hozzáadásához válassza a **Képek** → **Kép készítése** vagy **Képek** lehetőséget.
4. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

Feladat létrehozásához:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S tervező** → lehetőséget.
2. Válassza az **Feladat hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a részleteket.
   - Jegyzet hozzáadásához válassza a **Emlékeytetők** → **S jegyzet létrehozása** vagy **Csatolás S jegyzethez** lehetőséget.
   - Fotó hozzáadásához válassza a **Képek** → **Kép készítése** vagy **Képek** lehetőséget.
3. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

Esemény vagy feladat létrehozásához egy jegyzetből:

Ez a funkció csak Angol és nyelven érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S tervező** → + lehetőséget.
2. Válassza az **Gyors hozzáadás** lehetőséget, majd adja meg a részleteket.
3. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

   A készülék automatikusan ellenőrzi a részleteket a szövegben és automatikusan beilleszti azokat a megfelelő mezőkbe.

A megtekintési mód változatásával vagy események és feladatok megtekintésével kapcsolatos további információkért lásd a 112. oldalt.

› Jegyzet hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S tervező** lehetőséget.
2. A megtekintési mód átváltása hónap nézetre (ha szükséges).
3. Vázlat jegyzet készítéséhez érintsen meg hosszan egy napot.
4. Írja be a részleteket, majd válassza a **Ment** parancsot.

A Voice Talk használata

A beépített hangfelismerés az alkalmazások és funkciók elindításának gyors és egyszerű módját kínálja. Amikor a keze más teendőkkel van elfoglalva, vagy nem nézhet a készülék képernyőjére, például amikor vezet, egy művelet végrehajtásához bemondhatja a megfelelő parancsot.

A hangutasítás alkalmazás elindításához nyomja meg kétszer gyorsan a Kezdőlap gomb. Amennyiben első alkalommal indítja el az alkalmazást, meg fog jelenni az oktató anyag és a Súgó információk. Ezután megjelenik a Voice Talk fő képernyője.

- Ez a funkció nem biztos, hogy minden nyelven elérhető.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerje meg a hangutasításokat

Az elérhető hangutasítások megtekintéséhez válassza a lehetőséget és egy kategóriát a **What can I say?** lehetőség alatt.

› Hangutasítások használata

1. A Voice Talk képernyőn végezze el a következőket:
   - Válasszon egy kategóriát az elérhető parancsok megtekintéséhez.
   - A hangutasítás funkció indításához válassza a **Tap & Speak** lehetőséget. Bármely típusú funkcióhoz használhat hangutasításokat.
2. Mondjon egy parancsot a mikrofonba, majd válassza a **Done** lehetőséget.
3. Mondjon be további utasításokat a kiválasztott funkcióhoz tarozó hangútmutatásokhoz.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 162. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti módban válassza a **Telefon** → lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.

   Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 108. o.
- A hívásnaplók eléréséhez és az utoljára hívott számok újrahívásához válassza a **Telefon** → lehetőséget.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre.

A csengőhang elnémításához nyomja meg a hangerő gombot miközben a készülék csörög.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Ehhez előbb hozza létre a hívóknak küldendő szöveges üzenetet. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → lehetőséget, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a ikont.

› A mikrofonos fejhallgató használata

Ha a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez csatlakoztatja, a következőképpen fogadhatja és irányíthatja kényelmesen a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Hanghívás közben a következő beállítások használhatók:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Egy második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzés elhangzásakor húzza a gombot a nagy körön kívülre. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Bill.-zet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [] gombot, → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [] → **Jegyzet** gombot.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A fényképezőgép első és hátsó lencséi közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [▤] → **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához nyomja meg a [▤] → **Hangszóró be/ki** lehetőséget.
- Mások képeinek használatához érintse meg hosszan. Rögzítheti a kijelzőn látható képet, vagy felveheti a videohívást.

A hívások engedély nélküli rögzítése számos helyen illegális. Hívás rögzítése előtt mindig kérje a másik fél engedélyét.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Visszahíváshoz nyissa meg az értesítések panelt és válassza ki a nem fogadott hívást.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátirányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolásához és az automatikus elutasítási lista létrehozásához:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
2. Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítás	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Automatikus elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

3. Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
4. Válassza az **Hozzáad** lehetőséget, majd írjon be egy telefonszámot.
5. Válassza a **Egyezőségi feltétel** lehetőséget → egy beállítást (ha szükséges).
6. Válassza a **Ment** parancsot.
7. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-6. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** → egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy helyzetet.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.
3. Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Nézet** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az automatikusan elutasítandó számok listájára.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Címzettek hozzáadása:
   - Adja meg a telefonszámokat kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Telefonszámok kiválasztásához a hívás és névjegy listából válassza a lehetőséget.
4. Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Címzettek hozzáadása:
   - Adja meg a telefonszámokat vagy e-mail címeket, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a hívásokból, üzenetekből vagy névjegyekből is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4. Nyomja meg a [] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

5 Válassza az **Üzenet írása (érintse meg)** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

6 Elem felvételéhez válassza a 📎 lehetőséget.

A fájlt, vázlat jegyzetet, eseményt, helyet vagy névjegyet kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót, hangfelvételt vagy vázlat jegyzetet is.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Az üzenetei nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 További részletek megtekintéséhez válasszon egy multimédiás üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és az üzenetek meghallgatása:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → 1 2 3 4 lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számmal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ webmail szolgáltatásból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a parancsot.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Fájl csatolása** lehetőséget → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a ➤ gombot.

› E-mail megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

Az elérhető beállítási lehetőségek az fióktól függenek.

- Az üzenetre a parancscsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** paranccsal továbbíthatja.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- A mellékleteket az **MEGTEKINTÉS** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **MENTÉS** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenet olvasatlanként való megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-mailek az üzenetek címkézésével rendezhetők. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. A Bejövő posta képernyőn válasszon ki egy üzenetet.
2. Válassza a parancsot.
3. Válasszon ki egy címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva, válassza a lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha egynél több fiókot hozott létre, akkor lehetőség van az e-mail fiókok közöttii váltásra. Válasszon ki egy fióknevet a képernyő felső részében, majd válassza ki azt, amelynek üzeneteit le szeretné tölteni.

› E-mail küldése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Címzettek hozzáadása:
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a hívásokból, üzenetekből vagy névjegy listákból is hozzáadhatja.
   - További címzettek hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.

5 Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

6 Válassza a lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
A fájlt, vázlat jegyzetet vagy eseményt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót, hangfelvételt vagy vázlat jegyzetet is.

Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.

7 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a gombot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- A következő vagy az előző üzenetre lépéshez válassza a vagy a lehetőséget.
- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a paranccsal továbbíthatja.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Egy melléklet készülékre mentéséhez válassza a melléklet fület: → .

Az elérhető opciót a fióktól vagy a készülék tájolásától függően változhatnak.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ azonnali üzenetküldő szolgáltatás használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden üzenetküldő partnerét.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg a barátai e-mail címét és válassza a **KÉSZ** lehetőséget.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a parancsot.
4. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [] gombot → válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Messenger

Ismerje meg az azonnali üzenetek küldésének és fogadásának módját a barátoktól és a családtagoktól, a Google+ Messenger azonnali üzenetküldő szolgáltatással.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Messenger** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi hálózat szolgáltatását. Érdeklődési körök és gondolatok megosztásához csoportokat hozhat létre, azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat, és feltöltheti fényképeit.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google+** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Válasszon egy közösségi hálózat funkciót.

Social Hub

Ismerje meg a Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.

2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 3264 × 2448 képpontos (8 megapixel), videofelvételeket 1920 × 1080 felbontásig készíthet.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

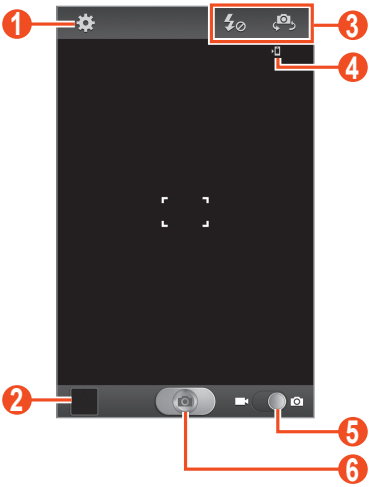

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Az elkészített képek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	Kamera gyorsgombok használata. • : A vakubeállítás módosítása. • : Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 93. o.
4	Az alapértelmezett tárolóhely megtekintése.
5	Váltás videokamerára.
6	Fényképezés.

3 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és közelítse egymáshoz az ujjait (kicsinyítéshez távolítsa el őket egymástól).

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

A felvételt követően az elkészített fotók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A fényképhez kiegészítő funkciók használatához válassza az **Több** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Beállít, mint**: A fotó beállítása háttérképként, vagy egy névjegyhez hívóazonosító képként.
  - **Átnevez**: Fényképfájl átnevezése.

› Fénykép készítése a gyári beállítások használatával

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Éjszakai mód** lehetőséget, majd → egy témát → [⮌].
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Önarckép** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít róluk képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára és válassza a lehetőséget.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Fényképezés Szépség üzemmódban

Szépség üzemmódban el tudja rejteni az arc bőrhibáit.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Szépség** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
5. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
6. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 5. lépést.

› Fénykép készítése Shareshot üzemmódban

A Shareshot funkció használatával fényképek készíthetők és automatikusan elküldhetők a barátoknak. Ez az üzemmód csak akkor érhető el, amikor a készülék Wi-Fi Direct hálózaton keresztül kapcsolódik egy másik készülékhez.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a ⚙ → **Fénykép mód** → **Felvételmegosztás** lehetőséget.
3. A Wi-Fi direct hálózaton lévő másik készülékhez történő csatlakozáshoz válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
   A fotó elküldésre került a csatlakoztatott felhasználókhoz.

› Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Akciófelvétel** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
5. A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
   A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
6. Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

› Fénykép készítése Rajzfilm üzemmódban

Készíthet fényképeket rajzfilm effektusokkal.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a → **Fénykép mód** → **Rajzfilm** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Alkalmazásindítók szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önarckép	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása. a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása.
Éjszakai mód	Téma megváltoztatása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Fókuszmód	Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Láthatóság külső fényben	A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot.

Beállítás	Művelet
Képstabilizáló	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
Automatikus kontraszt	A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása.
Pislogásészlelés	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép figyelmeztessen, ha a fotóalanyok becsukják a szemüket.
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fényképek internetre történő feltöltésekor a fényképeken megjelenhet az Ön tartózkodási helye. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS-címke beállítást.
Mentés tükrözve	Beállítja a fényképezőgépet, hogy automatikusan elforgatja a képet, ha a fényképezőgép elülső lencséjével készít fényképet.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 A kamerára váltáshoz húzza a csúszkát a kamerára.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

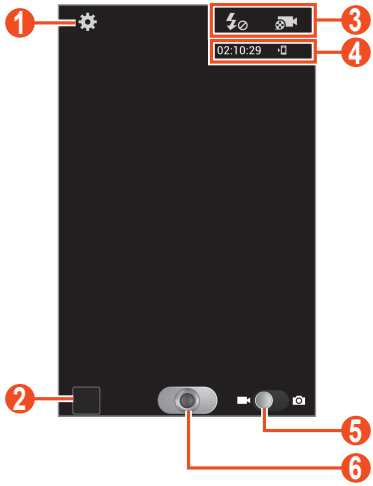

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	A kamera gyorsgombok használata. • : A vakubeállítás módosítása. • : A felvételi mód módosítása, vagy átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 93. o.

Szám	Művelet
4	Ellenőrizze a videokamera állapotát. • 02:10:29 : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.

4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és közelítse egymáshoz az ujjait (kicsinyítéshez távolítsa el őket egymástól).

A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5 A felvételt a választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A videóhoz a kiegészítő funkciók használatához válassza az **Több** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Lejátszás**: Lejátszik egy videót.
  - **Átnevez**: Egy videófájl átnevezése.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Alkalmazásindítók szerkesztése	A gyakran használt opciók gyorsgombjainak szerkesztése.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása. A vaku manuálisan ki- és bekapcsolható.
Rögzítés módja	Felvételi mód módosítása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Láthatóság külső fényben	A megfelelő világítási kondíciók beállítása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Mentés tükrözve	Beállítja a fényképezőgépet, hogy automatikusan elforgatja a képet, ha a fényképezőgép elülső lencséjével készít videót.
Tárhely	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és felvételi beállítások visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézeti képernyőn válassza a ⚙ → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Alkalmazásindítók szerkesztése** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [⮌] gombot.

Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm és mkv.

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a lejátszás során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.

2 Válassza ki a lejátszandó videót.

3 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	A video vagy egyéb DLNA-kompatibilis készülékek lejátszása.
	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző zeneszámra (2 másodpercen belül megérintve); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Hangerő beállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a lejátszás során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Fénykép megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait.

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót. Amennyiben egy másodpercet meghaladó időtartamig nyitja a zoomot a legutolsó zoomolási szinten, a képernyő automatikusan visszatért a listához.

- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.
- Egy fénykép törléséhez válassza a **Töröl** → **Törlések megerősítése** lehetőséget.

- A fénykép másokkal történő megosztásához válassza a [▤] → **Megosztás** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a [▤] → **Beállít, mint** gombot.
- A fényképen a kiegészítő funkciók használatához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:
  - **Másol**: Fényképfájl másolása.
  - **Nyomtatás**: A fénykép nyomtatása USB vagy WLAN kapcsolat segítségével. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
  - **Szerkeszt**: Fénykép szerkesztése.
  - **Körülvágás**: Kép kivágása egy fényképből.
  - **Mozgás**: Nyissa meg és módosítsa a készülék mozgásérzékelési beállításait.
  - **Forgatás balra**: Fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétes irányba.
  - **Forgatás jobbra**: Fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányba.
  - **Diabemutató**: Diavetítés indítása a kiválasztott mappában.
  - **Átnevez**: Fényképfájl átnevezése.
  - **Részletek**: Fénykép részleteinek megtekintése.

› Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ▶ ikon látható).
3. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 93. o.

Fényképszerkesztő

Lehetőség van a fotók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Fénykép-szerkesztő** lehetőséget.
2. Válassza a **Válasszon képet** → lehetőséget, majd egy képet.
   Új fénykép készítéséhez válassza a **Fényképezés** lehetőséget.
3. Válassza a → **Új kijelölés** → **OK** lehetőséget.
   - A kiválasztás szélének nagyításához vagy csökkentéséhez válassza a → **Hozzáadás a kijelöléshez** vagy **Eltávolítás a kijelölésből** lehetőségeket.
   - A kiválasztás megfordításához válassza a → **Kijelölés megfordítása** lehetőséget.
   - A kiválasztás méretének módosításához válassza a lehetőséget.
   - A kép forgatásához, vagy tükrözéséhez válassza a lehetőséget.
   - A kép levágásához válassza a lehetőséget.
   - Az utolsó művelet visszavonásához vagy mégis elvégzéséhez válassza a vagy lehetőséget.
4. Az ujját húzva jelölje ki a kívánt területet.
5. Egy szín effektus kiválasztásához válasza a lehetőséget, vagy egy szűrő effektus kiválasztásához választhatja a lehetőséget.
   A fénykép másolásához, torzításához vagy a fényképre rajzoláshoz válassza a lehetőséget.
6. Válassza ki az alkalmazni kívánt szűrők kombinációját.
7. Módosítsa a képet az igények szerint (ha szükséges), majd válassza a **Kész** lehetőséget.
8. Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Ment** lehetőséget.
9. Írja be a kívánt nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Videókészítő

Lehetőség van a videók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására. A videoszerkesztő alkalmazás a következő videó felbontásokat támogatja: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A videó felbontástól és a kodekektől függően a Galériában található videó fájlok nem biztos, hogy megtekinthetők.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Videó létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videókészítő** lehetőséget.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza ki, hogy meg kívánja-e tekinteni az oktatóanyagot.

3. Válassza az **Új projekt** lehetőséget.
4. Válasszon egy keret témát és válassza az **Alkalmaz** lehetőséget.
5. Médiafájlok hozzáadásához válassza ki a megfelelő ikont a képernyő bal paneléről.

6 Érintse meg hosszan, majd húzza a képernyő alsó paneljére.
- További fájlok hozzáadásához ismételje meg a 7. lépést.
- Képek, vagy videók törléséhez érintse meg hosszan a törölni kívánt elemet és húzza a lomtárba.
- Képek, vagy videók átszervezéséhez érintse meg hosszan a mozgatni kívánt elemet és húzza az új helyére.

7 Válassza a **Kész** parancsot.

8 Válassza a lehetőséget és adjon áttűnési effektust a képek vagy videók közötti váltáshoz.

9 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Film export.** lehetőséget.

10 Válasszon ki egy felbontást, majd → **Igen**.

› Rajz beillesztése videóba

1 Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.

2 Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.

3 Válassza a lehetőséget, majd rajzoljon a képernyőre a következő eszközökkel:

Ikon	Művelet
	Vázlat rajzolása, a toll beállításainak módosítása (duplán megérintve).
	A szöveg vagy rajz törlése, a radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve).
	Az utolsó művelet visszavonása.
	Az utolsó művelet mégis elvégzése.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [⮌] → **Igen** lehetőséget.

5 Mentse el a szerkesztett videót.

› A videó egy részének vágása

1. Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.
2. Válassza a Trim parancsot.
3. Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.
4. Mozgassa a kezdő szögletes zárójelet a videó kezdési pontjára.
5. Mozgassa a záró szögletes zárójelet a videó végpontjára.
6. Mentse el a szerkesztett videót.

› Videó felosztása

1. Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.
2. Válassza a Split parancsot.
3. Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.
4. Mozgassa a pontot oda ahol két videóvá szeretné osztani a klippet és válassza a ✂ lehetőséget.
5. Mentse el a szerkesztett videót.

› Effektus hozzáadása a videóhoz

1. Indítsa el a videószerkesztőt és adjon hozzá médiafájlokat.
2. Válassza a ✳ parancsot.
3. Húzzon egy képet vagy videót a vörös vonalra.
4. Válasszon egy effektus beállítást.
5. Mentse el a szerkesztett videót.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, és flac.

- A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a lejátszás során hiba léphet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok átvitele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 124. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 145. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 136. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 146. o.
- Szinkronizálás Windows Media Player-rel 11. ► 146. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon egy zenekategóriát.
3. Válasszunk ki egy zenefájlt.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Hangerő beállítása.
	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző zeneszámra (2 másodpercen belül megérintve); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] → **Új** gombot.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
5. Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▤] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Hangeffektusok	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Vizualizáció	Animált látvány megjelenítése lejátszás közben.
Dalszöveg	A dalszöveg lejátszás közben történő megjelenítésének beállítása. A zenelejátszó kizárólag az ID3v2 címkével jelölt dalszövegeket támogatja.

Beállítás	Művelet
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy a zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Music Hub** lehetőséget.

2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

3 Hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió első bekapcsolásakor a készülék elindítja az automatikus hangolást.

3 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [⮌] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

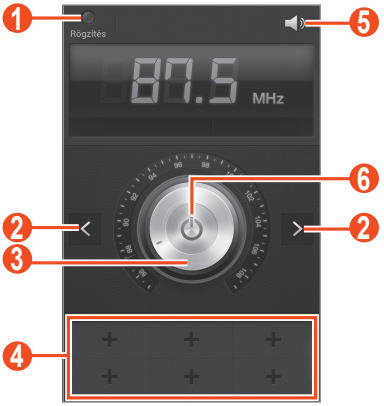

Szám	Művelet
1	Zeneszám rögzítése FM rádióból.
2	Fogható rádióállomás keresése.
3	A frekvencia finomhangolása.
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
5	Hangerő beállítása.
6	Az FM rádió be- és kikapcsolása.

› Rádióállomás automatikus mentése

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Ellenőrzés** lehetőséget → egy keresési beállítást.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
4. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [⮌] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ⏻ ikont.
4. Görgessen egy rádióállomásra.
5. Válassza a ✚ ikont az állomás kedvencek listájára való felvételhez.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti.
Állomásazonosító	Beállítható, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén. állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekv.	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
FM-rádió auto. kikapcs.	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → lehetőséget.
2. Írja be a telefonszámot.
3. Válassza a **Névjegyekhez ad** → **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válasszon fiókot.

5 Írja be az adatokat.

6 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** parancsot.

› Névjegy keresése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.

3 Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- A névjegy hívásához válassza a vagy lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- A névhez tartozó adatok szerkesztéséhez válassza a lehetőséget.
- A ikont kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.

› Gyorshívószám beállítása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg az [] → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.

3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

4 Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza ki az Ön nevét a képernyő tetején található névjegyzéknél.
3. Válassza a parancsot.
4. Írja be személyes adatait.
5. Válassza a **Mentés** parancsot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Új** gombot.
3. Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
4. Egy névjegy csoporthoz adásához válassza a **Tagot felvesz** lehetőséget, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM–kártyáról a készülékre:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] gombot, → majd válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.

3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válasszon fiókot.

4 Válassza ki a kívánt névjegyeket, majd válassza ki a **Kész** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM kártyára:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.

3 Válassza ki a kívánt névjegyeket, majd válassza ki a **Kész** lehetőséget → **OK** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.

3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válasszon fiókot.

4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.

5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.

3 Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

S tervező

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és kezelheti hatékonyabban a naptárbejegyzéseit és feladatait az S tervező segítségével.

› Esemény vagy feladat létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S tervező** → + lehetőséget.
2. Ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg a naptár szinkronizálásával kapcsolatban, akkor válassza az **Kész** lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást.
   - Háromnapos vagy napi nézetben egy üres idősáv kiválasztásával egyszerűsített részletekkel hozható létre egy esemény.
   - Havi vagy heti nézetben a dátum nyomva tartásával hozható létre jegyzet.
4. Írja be a részleteket, majd válassza a **Ment** parancsot.

   Az események és feladatok létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd az 64 oldalt.

› A nézet megváltoztatása

A naptár nézetének módosításához válassza › → egy nézet mód fület. Valamint két ujjal is megérintheti a képernyőt, majd a nézet mód módosításához csíptesse össze vagy távolítsa őket egymástól.

Év nézet

- Más évek megtekintéséhez válassza a ◀ vagy ▶ ikont. Valamint jobbra vagy balra meg is pöccintheti a képernyőt.
- Hónap nézetre váltáshoz válasszon ki egy hónapot.

Hónap nézet

Más hónapok megtekintéséhez válassza a hónap ikonokat a képernyő jobb és bal felső részén.

Hét nézet

Más hetek megtekintéséhez válassza a ◀ vagy ▶ ikont. Valamint jobbra vagy balra meg is pöccintheti a képernyőt.

Háromnapos nézet

- Az előző vagy következő három nap megtekintéséhez válassza a ◀ vagy ▶ ikonokat. Valamint jobbra vagy balra meg is pöccintheti a képernyőt.
- Egy esemény vagy feladat áthelyezéséhez érintse meg hosszan az elemet, majd húzza az új sávba. Az eseményhez vagy feladathoz tartozó idő és dátum automatikusan beállításra kerül.

Nap nézet

- Más napok megtekintéséhez válassza a ◀ vagy ▶ ikont. Valamint jobbra vagy balra meg is pöccintheti a képernyőt.
- Egy esemény vagy feladat áthelyezéséhez érintse meg hosszan az elemet, majd húzza az új sávba. Az eseményhez vagy feladathoz tartozó idő és dátum automatikusan beállításra kerül.

Napirend nézet

- Egy megadott dátumig vagy dátumtól bejegyzett eseményeket és feladatokat tekintheti meg.
- Egy feladat elvégzettként történő megjelöléséhez jelölje be a feladat melletti jelölőnégyzetet.

Feladat nézet

Egy feladat elvégzettként történő megjelöléséhez jelölje be a feladat melletti jelölőnégyzetet.

› Események vagy feladatok megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S tervező** lehetőséget.

2 Esemény vagy feladat kereséséhez nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget (ha szükséges).

A keresési tartomány korlátozásához válassza a ▦ → egy beállítást.

3 Válasszon egy dátumot a naptárban.

- A mai dátum kiválasztásához válassza a **Ma** lehetőséget.
- Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Megnyitás** lehetőséget, adja meg a dátumot a **+** vagy **-** ikon segítségével, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.

4 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

- A részletek szerkesztéséhez nyomja meg a [▤] → **Szerk.** lehetőséget.
- Az esemény másolásához nyomja meg a [▤] → **Másol** lehetőséget.
- Az esemény törléséhez nyomja meg a [▤] → **Töröl** lehetőséget.
- Egy esemény másoknak elküldéséhez nyomja meg a [▤] → **Megosztás** → egy beállítás lehetőséget.
- Egy jegyzet vagy fotó hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Jegyzetcsat.** vagy **Képcsatolás** → lehetőséget.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, az esemény hangjelzés a megadott időpontban meg fog jelenni.

1 Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.

2 Válassza ki az eseményértesítést.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Az esemény hangjelzésének elnémításához válassza a **Szundi** lehetőséget.

S Memo

Ismerje meg, hogyan hozhat létre, tekinthet meg és szerkeszthet jegyzeteket a különleges effektusokkal. Különféle multimédiás tartalmakat illeszthet a jegyzetbe, mint például képek, térképek, címkék.

› Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **Ne jelenjen meg ismét** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
3. Válassza a parancsot.

   A szöveg beviteléhez a billentyűzettel válassza a lehetőséget.
4. Szöveg bevitele, vázlat rajzolása vagy fotó vagy hangklipp hozzáadása.

   A jegyzetek létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd az 54 oldalt.

Több oldalas jegyzetek létrehozásához:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.

   A szöveg beviteléhez a billentyűzettel válassza a lehetőséget.
3. Szöveg bevitele, vázlat rajzolása vagy fotó vagy hangklipp hozzáadása.
4. Új oldal hozzáadásához és a jegyzet létrehozásához válassza a ikont.
5. További oldalak hozzáadásához ismételje meg a 4. lépést.
6. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.
7. Írja be a kívánt nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Mappa létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Mappa létrehozása** gombot.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Válasszon új mappát és válassza a ikont.
   A szöveg beviteléhez a billentyűzettel válassza a lehetőséget.
5. További oldalak hozzáadásához válassza a ikont és hozzon létre egy jegyzetet.

› Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Jegyzet kereséséhez nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget (ha szükséges).
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   Mappához válaszon egy mappát és egy jegyzetet.

A jegyzet megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Szerkesztés módra váltáshoz érintse meg a képernyőt.
- A jegyzet másik név alatti mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Mentés másként** gombot.
- Ha szeretné másnak elküldeni a jegyzetet, nyomja meg a [▤] → **Megosztás** lehetőséget.
- Egy jegyzet PIN-kóddal védéséhez nyomja meg a [▤] → **Védelem** lehetőséget.
- Egy jegyzet kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Nyomtatás** gombot. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Egy jegyzet háttérképként, widget-képként vagy egy névjegy hívóazonosító képeként történő beállításához nyomja meg a [▤] → **Beállít, mint** gombot.

Jegyzetek szerkesztése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazások listáját, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Válasszon egy jegyzetet vagy válasszon egy mappát → egy jegyzetet.
3. Szerkesztés módba váltáshoz érintse meg a képernyőt.
4. A képernyőn található ikonok segítségével szerkesztheti a jegyzetet. ▶ 54. o.
   - A jegyzet háttérszínének módosításához nyomja meg a [▤] → **Háttér módosítása** lehetőséget.
   - Címke hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Új címke** lehetőséget.
   - Egy jegyzet eseményként vagy feladatként naptárhoz adásához nyomja meg a [▤] → **Csatolás az S tervezőhöz** lehetőséget.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

Jegyzet exportálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Jegyzet létrehozása vagy kiválasztása.
3. Nyomja meg a [▤] → **mentés** → **JPG** vagy **PDF** gombot.

   Az exportált fájlt a készülék a **Saját fájlok** → **S Memo** mappába menti. Az exportált képfájl a Galériában is megtekinthető.

Jegyzet szöveggé konvertálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Jegyzet létrehozása karakterek rajzolásával vagy egy jegyzet kiválasztásával.
3. Szerkesztés módba váltáshoz érintse meg a képernyőt (ha szükséges).
4. Nyomja meg a [▤] → **Kézírásból szöveg** lehetőséget.

   A kézzel írt jegyzet szöveggé alakításra kerül.

A konverzió nem biztos, hogy sikeres lesz, ha a jegyzet több nyelven íródott, vagy számokat és betűket is tartalmaz.

› Jegykezet szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazások listáját, majd válassza az **S Memo** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Szinkronizálás** elemet → válasszon egy opciót.
3. Válassza ki a szinkronizálni kívánt jegyzeteket → **Szinkronizálás**.
   Az összes jegyzet szinkronizálásához válassza a **Minden szinkr.** elemet.
4. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
5. Válassza az **Szinkronizálás most** lehetőséget.

Jegyzetek Google Dokumentumok szolgáltatással történő szinkronizálásakor a jegyzet mérete csökkenhet, és lehet, hogy az eredeti tartalom egyes részei nem lesznek szerkeszthetők.

S jegyzet

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és tekinthet meg feljegyzéseket a különleges effektusokkal. Lehetőség van különféle multimédiás tartalmak beszúrására a feljegyzésben, a feljegyzések parancsikonjai elhelyezhetők a készenléti képernyőn.

Az S Note különböző sablonokat kínál a jegyzetek egyszerű létrehozásához.

- **Jegyzet/Szabad jegyzet**: Lehetőség vagy egy üres oldalból kiindulva egyszerű jegyzetet létrehozni.
- **Tárgyalásjegyzet**: Létrehozhat megbeszélésekről, értekezletekről vagy előadásokról szóló felvételt.
- **Folyóirat**: Multimédiafájlok beszúrásával multimédiás jegyzetet hozhat létre.
- **Napló**: Fotónaplót hozhat létre.
- **Recept**: Saját recepteket hozhat létre.
- **Utazás**: Úti beszámolókat hozhat létre.

› Feljegyzés létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a elemet → egy sablont.
3. Szöveg bevitele, vázlat rajzolása vagy fotó vagy hangklipp hozzáadása.

   A jegyzetek létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd az 57. oldalt.
4. Egy oldal hozzáadásához válassza a elemet → egy oldaltípust.
5. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

Jegyzet létrehozása PDF- vagy képfájl importálásával:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [] → **Importálás** gombot → válasszon egy fájlformátumot → válasszon ki egy fájlt.
3. Ha képfájlt választott, méretezze át a képet, majd válassza a **Mentés** lehetőséget → válaszon sablont.
4. Szerkesztés módba váltáshoz válassza a elemet vagy érintse meg a képernyőt.
5. A képernyőn található ikonok segítségével hozzon létre egy jegyzetet. ► 57. o.
6. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

› Hatékonyságjavító eszközök használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a elemet → egy sablont.
3. Érintse meg kétszer a elemet, majd válasszon egy eszközt.
   - **Képlet felismerése**: Kézírásos formátum átalakítása rendezett adatokká. A forma részletes adatainak lekérdezéséhez válassza a **Keresés** elemet.
   - **Alakzat felismerése**: Rajzolt ábrák átalakítása.
   - **Kézírásból szöveg**: Kézírásos jegyzet átalakítása.

- **Webes keresés**: Egy kézírásos kulcsszó adatainak előre beállított weboldalon történő kereséséhez válassza a lehetőséget.

A elemet hosszan megérintve megjelenik az eszközök panelje, ahol egyszerűen válthat az eszközök között.

› Feljegyzések megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Egy feljegyzés kereséséhez válassza a lehetőséget (ha szükséges).
3. Válasszon ki egy jegyzetet.

A feljegyzés megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait.
- A jegyzet többi oldalainak megnyitásához válassza a képernyő alján található nyilat, görgesse balra vagy jobbra, majd válasszon ki egy oldalt.
- Szerkesztés módra váltáshoz válassza a lehetőséget vagy érintse meg a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni a feljegyzést, nyomja meg a [▭] → **Megosztás** gombot.
- Egy feljegyzés exportálásához nyomja meg a [▭] → **Exportálás** gombot. Feljegyzését a készülék képfájlként vagy PDF-fájlként fogja a **Saját fájlok** → **S Note Export** mappába exportálni.
- Többoldalas jegyzet kezeléséhez nyomja meg a [▭] → **Oldalak szerkesztése** gombot.
- A jegyzet eseményként való mentéséhez nyomja meg a [▭] → **Esemény létrehozása** gombot. Ez a funkció nem minden kiválasztott sablon esetén működik.
- A feljegyzés parancsikonjának készenléti képernyőn történő elhelyezéséhez nyomja meg a [▭] → **Beállítás gyorsgombként** gombot.
- Egy feljegyzés Wi-Fi vagy USB-kapcsolaton keresztüli kinyomtatásához nyomja meg a [▭] → **Nyomtatás** gombot. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

› Jegyzetek szerkesztése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy jegyzetet.
   Ha a jegyzethez címlapot kívánt készíteni vagy szerkeszteni, hosszan érintse meg a jegyzetet, majd válassza a **Oldalak szerkesztése** elemet.
3. Szerkesztés módba váltáshoz válassza a elemet vagy érintse meg a képernyőt.
4. A képernyőn található ikonok segítségével szerkesztheti a jegyzetet. ► 57. o.
   - A jegyzethez tartozó kép módosításához nyomja meg a [▤] → **Háttér módosítása** gombot.
   - A jegyzet törléséhez nyomja meg a [▤] → **Töröl** lehetőséget.
   - Címke hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Új címke** lehetőséget.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

› Jegyzetek szinkronizálása

Lehetőség van a jegyzetek webes kiszolgálóval történő szinkronizálására.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Szinkronizálás** → egy lehetőséget.
3. Írja be e-mail címét és egy jelszót, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt jegyzeteket → a **Szinkronizálás** lehetőséget.
   Az összes jegyzet szinkronizálásához válassza a → **Minden szinkr.** elemet.
5. Válassza az **Szinkronizálás most** lehetőséget.

› Jegyzetek kezelése mappákkal

Mappa létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Mappa létrehozása** gombot.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Válassza ki az új mappát.
   - Jegyzet létrehozásához válassza a ✚ elemet → válasszon egy sablont.
   - Almappa létrehozásához nyomja meg a [▤] → **Mappa létrehozása** gombot.

Jegyzetek másolása vagy áthelyezése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát (ha szükséges).
3. Nyomja meg a [▤] → **Másol** vagy **Áthelyez** gombot.
4. Válasszon ki jegyzeteket → **Másol** vagy **Áthelyez**.
5. Áthelyezés új helyre.
6. Válassza a **Másolás ide** vagy **Áthelyez ide** lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
   A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
5. További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Válasszon egy hangjegyzetet.

A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [▤] → **Megosztás** → egy lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Internetes oldalak böngészése

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a **Indít** ikont.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Szám	Művelet
1	Aktuális weboldal újbóli betöltése. A weboldal betöltése közben az ikon ikonra változik.
2	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
3	A mentett könyvjelzők, az elmentett weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.
4	Az aktív böngészőablakok paneljeinek megtekintése.

A honlapok böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.

  Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Egy weboldal internetes címének (URL) másoknak küldéséhez nyomja meg az [▤] → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▤] → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Ha asztal nézetre szeretne váltani , nyomja meg a [▤] → **Asztalnézet** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal elmentéséhez és későbbi offline elolvasásához nyomja meg a [▤] → **Mentés offline olvasásra** lehetőséget. Az elmentett oldalakat megtekintheti a **Mentett o.** lehetőség kiválasztásához.
- A képernyő fényerejének és színének beállításához nyomja meg a [▤] → **Fényerő és szín** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Letöltések** lehetőséget.
- A csatlakoztatott nyomtatóval az aktuális honlap kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza az **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Könyvjel.** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Könyvjelző hozzáadása** pontot.

   A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
4. Írja be a weblap címét és webcímet (URL).
5. Válassza a **Mentés** parancsot.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.

- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatkozás megosztása** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Az utóbbi időszak előzményeinek megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Előzmények** elemet → válasszon egy kategóriát.
3. Válassza ki az elérni kívánt honlapot.

A kiválasztásával egy honlap hozzáadható a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg a Google Maps™ térképezési szolgáltatásának használatát a helyek megtalálásához, helyszínek és útvonaltervek kereséséhez.

› Hely keresése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
3. Válassza a parancsot.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.
   Hang alapján történő kereséshez válassza a lehetőséget.

5 Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.

- A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a **ÚTVONALTERV** lehetőséget.
- A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
- Ha iránytű nézetre szeretne váltani a térképen, amely irányt változtat, ha mozgatja a készüléket, akkor válassza a lehetőséget.
- Ha rétegeket kíván a térképhez adni, vagy meg szeretné változtatni a megjelenítési módot, akkor nyomja meg a [▭] → **Réteg** gombot.
- Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → .

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.

2 Válassza a parancsot.

3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.

4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.

Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási módtól függően többféle útvonalterv is megjelenhet. Egy útvonal kiválasztásával jelenítheti meg annak részleteit, majd a **TÉRKÉP** ikon kiválasztásával megjelenítheti azt a térképen.

5 Az útvonal csupán egyetlen részének megjelenítéséhez válassza a vagy ikont.

6 Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ helymeghatározó szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Válasszon → **Választás a kapcsolatok közül** or **Hozzáadás e-mail címmel**.

3 Válasszon ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Válassza a **TÉRKÉP** ikont.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
- A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
- Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Adja meg a címet a következő módokon:
- Cím megadása hangutasítás segítségével.
- Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- Cím kiválasztása a névjegyekben található cím kiválasztásával.
- Úticél megadása a csillagozott helyekből.

3 Telepítse a szükséges programot, és használja a navigációs funkciót.

YouTube

Ismerje meg, hogyan oszthat meg videókat a YouTube™ videómegosztó szolgáltatásán keresztül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

› Videók megosztása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.
3. Válassza parancsot → egy beállítást.

› Videók feltöltése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válassza a **FIÓK** ikont.
3. Válassza ki Google fiókját, ha az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz.
   Vagy válassza az **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és állítson be egy fiókot a YouTube szolgáltatásba való bejelentkezéshez.
4. Válasszon → egy videót.

Ha először tölt fel videót, válassza ki a videó feltöltéséhez a hálózat típusát.

5. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, közösségi oldalak, navigáció, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

S choice

A Samsung Apps webhelyen elérheti a feljegyzés-alkalmazások listáját. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **S choice** lehetőséget.

Play Áruház

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Play Áruház webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Play Áruház**.

2 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 40. o.

Readers Hub

Ismerje meg, hogy a beépített olvasói hub segítségével hogyan juthat hozzá különböző írott anyagokhoz.

Elképzelhető, hogy bizonyos funkciók jelenleg nem elérhetők.

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Readers Hub** lehetőséget.

2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.

3 Válassza ki néhány olvasnivaló bélyegképét.

4 Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Válassza a képernyő tetején található **IDŐJÁRÁS** lehetőséget.
   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Időjárs -- beállítások** gombot, és szüntesse meg a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzet bejelölését. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.
3. A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához válassza a [▤] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kíválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** opciót, majd válassza az **KI** lehetőséget a **Bluetooth** mellett.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
2. Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza ki a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a készüléke melletti jelölőnégyzetet.

Az Ön készüléke láthatósági idejének kiválasztásához nyomja meg a [▤] → **Látható állapot időkorlátja** opciót.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 a/b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd válassza az **KI** opciót a **Wi-Fi** mellett.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.

2 Válasszon egy hálózatot.

3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).

4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› WLAN kézi hozzáadása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a WPS gomb segítségével:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon egy elérhető hálózatként feltüntetett hálózatot, majd jelölje be a **Speciális opciók megjelenítése** elem melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza ki a **WPS** opciót a legördülő menüből.
4. Válassza a **Nyomja meg a gombot** → **Kapcsolódás** lehetőséget.
5. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon egy elérhető hálózatként feltüntetett hálózatot, majd jelölje be a **Speciális opciók megjelenítése** elem melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza ki a **WPS** opciót a legördülő menüből.
4. Válassza a **PIN a hozzáférési pontról** vagy a **PIN az eszközről** → **Kapcsolódás** lehetőséget.

5 A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

› Statikus IP beállítások megadása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Válasszon egy hálózatot, majd jelölje be a **Speciális opciók megjelenítése** elem melletti jelölőnégyzetet.

3 Válassza ki az **IP-beállítások** legördülő menüt.

4 Válassza a **Statikus** ikont.

5 Módosítsa a hozzáférési pont IP beállításait, mint például IP cím, hálózat előtagjának hossza, Gateway, DNS.

6 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a WLAN Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához WLAN segítségével.

› Az eszköz csatlakoztatása egy másik WLAN eszközhöz

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

2 Válassza ki az **KI** lehetőséget a **Wi-Fi Direct** mellett, majd válassza az **OK** opciót.

3 Válassza a **Keresés** ikont.

4 Válasszon egy eszközt.
Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

› Adatok küldése WLAN hálózaton keresztül

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például jegyzetet, médiafájlt vagy internetcímet.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok WLAN hálózaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és válasszon ki egy WLAN eszközt.

› Adatok fogadása WLAN hálózaton keresztül

Ha adatokat fogad, akkor ezek automatikusan elmentésre kerülnek az Ön készülékére. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

- A támogatott fájlformátumok a készülék szoftverének függvényében változhatnak.
- A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készülékén levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.

3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Művelet
Eszköz név	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.
Videómegosztas	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Fényképek megosztása	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Zene megoszt.	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.
Feliratok	Feliratok megjelenítésének beállítása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.

2 Válassza ki a **Saját eszköz** opciót.

3 Válasszon médiakategóriát és fájlt.

4 Válasszon lejátszót. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

5 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Távoli eszköz** opciót.
   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN kapcsolaton keresztül

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **Internet megosztás** lehetőséget.
2. A mobil WLAN hotspot bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
3. A mobil WLAN hotspot beállításához válassza a **Mobil Wi-Fi AP beállítása** lehetőséget.

Beállítás	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

4 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

5 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

2 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **Internet megosztás** lehetőséget.

3 Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a számítógépen.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő lehet.

› Az Ön készüléke mobil hálózatának megosztása a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **Internet megosztás** lehetőséget.

2 A Bluetooth internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.

3 Egy másik készüléken keresse meg és párosítsa a készülékét.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával lelátott gépkocsiban

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Google helymeghatározó szolgáltatás	Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

Beállítás	Művelet
Segítő érzékelők	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
Helyadatok és Google keresés	A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogy a készüléket hogyan csatlakoztathatja az USB-kábellel a számítógéphez. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva a fájlok szinkronizálhatók a Windows Media Player programmal, adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

A számítógépes csatlakoztatások használatához deaktiválnia kell az USB hibakeresés módot. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Beállítások** → **Fejlesztői beállítások** lehetőséget, majd szüntesse meg a **USB-hibakeresés** melletti jelölőnégyzet bejelölését.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1 USB-kábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.

A Samsung Kies automatikusan elindul.

Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás Windows Media Player-rel

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépére.

1 Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
Csatlakoztatás után egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot a zenei fájlok szinkronizálásához.

3 Szerkessze vagy adja meg készülékének nevét a felugró ablakban (ha szükséges).

4 Válassza ki és húzza át a kívánt zenei fájlokat a szinkronizálási listához.

5 Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készülék számítógéphez csatlakoztatva cserélhető lemezként használható. Amikor behelyez egy memóriakártyát, a készülék kártyaolvasóként működik és lehetővé teszi a könyvtárban lévő fájlok elérését.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1 Ha memóriakártyára, vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **USB beállítások** → **Tár csatlakoztatása a számítógéphez** lehetőséget.

3 USB-kábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.

4 A csatlakoztatást követően válassza az **Tár csatlakoztatása a számítógéphez** → **OK** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

7 Ha elkészült, válassza a **Belső tárhely kikapcsolása** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy a kártya megsérülhet.

VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

- A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár szolgáltatást.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 A kapcsolati információk testreszabása.

Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Beállítás	Művelet
Név	Adja meg a VPN szerver nevét.
Típus	Válasszon ki egy VPN típust.
Szervercím	Adja meg a VPN szerver IP-címét.

Beállítás	Művelet
L2TP titkos információ	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
IPSec-azonosító	Adjon meg egy felhasználónevet.
IPsec előmegosztott kulcs	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
IPSec felhasználói tanúsítvány	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv.	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec-szervertanúsítvány	Válassza ki a VPN szerver a felhasználó azonosítására használt szervertanúsítványt. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
PPP titkosítás (MPPE)	Beállítja az adatok titkosítását, a VPN szerverre való elküldés előtt.
Speciális opciók megjelenítése	A speciális hálózati beállítások módosítása.

3 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

› Csatlakozás a magánhálózathoz

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyebek...** → **VPN** lehetőséget.

2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és asztali óra használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.

   A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához jelölje be az **Intelligens jelzés** mellett található jelölőnégyzetet.
4. Ha elkészült, válassza a **Ment** opciót.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához húzza a ⊗ ikont a nagy körön kívülre.
- A jelzésnek egy bizonyos idő utáni megismétléséhez húzza balra a zz ikont a nagy körön kívülre.

› Hangjelzés törlése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Töröl** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
2. Válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a ⊕ lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nullázás** parancsot.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
4. Amikor az időzítés lejár és megszólal a jelzés, húzza a ⊗ ikont a körön kívülre.

› Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.
2. A készenléti óra beállításához válassza a lehetőséget.
3. Nyomja meg a [] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
4. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállítható, hogy a képernyő tetején megjelenjen-e az állapot sáv.
Háttérkép	A készenléti óra háttérképének kiválasztása.
Idő/naptár megjelenítése	Beállításával megjeleníthető az óra vagy a naptár.
AccuWeather	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse a legfrissebb információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.
Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Dokkoló	Beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék autós, vagy asztali dokkolóhoz csatlakozik.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

› Számítási műveletek végzése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [▤] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Végezze el a számításokat.
3. Válassza a ▼ ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
4. Az előzmények törléséhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót. Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a 🗑 lehetőséget.

Keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és mentett adatokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e megtekinteni a Google fiók keresési előzményeit.
3. Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.
   Az adatok hang segítségével történő kereséséhez válassza a ikont, majd mondjon egy kulcsszót a készülék mikrofonjába.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

Kies air

A Kies air lehetővé teszi a készülék csatlakoztatását egy másik készülékhez WLAN hálózaton keresztül. A böngészőből megtekinthetők és kezelhetők a médiafájlok, névjegyek, üzenetek és bármely más, a készülékre mentett adat.

› A Kies air beállítások személyre szabása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Eszköz név	Az Ön készüléke nevének megjelenítése vagy szerkesztése.
Hozzáférés kérése	Engedélyezési kérelmek fogadása más készülékekről, a Kies air használata során.
Láthatóság engedélyezése	A készülék beállítása, hogy látható legyen más készülékek számára.

Beállítás	Művelet
Időtúllépés	Beállítható az időtartam, amennyit a készülék vár a csatlakozás megszakítása előtt.
Tartalom zárolása	Kiválaszthatók az adatok, amelyek nem fognak megjelenni más készülékeken.
Alapbeállítás visszaállítása	Beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

› Csatlakoztassa készülékét egy másik készülékhez WLAN hálózaton keresztül

A Kies air funkció használatához a készüléknek ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** → **Indítás** lehetőséget.
2. Írja be a Kies air által kiírt internetcímet a másik készülék böngészőjébe.
3. Válassza a **Engedélyezés** lehetőséget (ha szükséges).
   A csatlakozást követően a készülék adatai láthatóak lesznek a másik készülék internet böngészőjében.
4. A csatlakozás megszakításához válassza a **Leállít** lehetőséget.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

› Mininapló létrehozása

1. Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget.
3. Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **Új napló** parancsot.

4 Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).

5 Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.

6 Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.

7 Válassza a **Ment** parancsot.

› Mininapló megtekintése

1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.

2 Válasszon mininaplót.

A mininapló közösségi oldalakra feltöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Közzététel** lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát.
- A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
- A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a **Kezdőlap** lehetőséget.

3 Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Megtekintés** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- A fájlok másik fájlba vagy mappába történő másolásához vagy áthelyezéséhez válassza a **Másol** vagy **Áthelyez** parancsot.
- Fájlok átnevezéséhez válassza az **Átnevez** opciót.
- A fájlkezelő beállításainak megváltoztatásához válassza a **Beállítások** opciót.

Polaris Office

Ismerje meg, hogy an hozhat létre és tekinthet meg Polaris Office dokumentumokat.

› Dokumentum létrehozása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Olvassa el a regisztrációval kapcsolatos információkat és válassza a **Később** vagy **Elment** lehetőséget.
3. Válassza a → majd egy dokumentumtípust.
4. Dokumentum létrehozása.
5. Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Mentés** lehetőséget.
6. Írja be a dokumentum nevét, majd válasszon célmappát.
7. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Dokumentum megnyitása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Saját fájljaim** vagy **Legutóbbi dokumentumok** → egy dokumentum fájlt.
3. Dokumentum megtekintése.
   - Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Vagy megnyomhatja a [▤] → **Nagyítás/kicsinyítés** → egy beállítást.

- A szerkesztő eszköztár megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Üzemmód szerkesztése** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni egy dokumentumban, nyomja meg a [▤] → **Keresés** gombot.
- Az aktuális webhely könyvjelzővel történő megjelöléséhez nyomja meg a [▤] → **Könyvjelzős állvány** lehetőséget.
- Egy dokumentum képernyőhöz igazításához nyomja meg a [▤] → **Túlfolyó szöveg** gombot.
- Adott oldalra ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Ikonok** gombot.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fájl, nyomja meg a [▤] → **Fájl küldése** lehetőséget.
- Egy fájl kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Nyomtatás** gombot. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Egy dokumentum olvasásához a szövegfelolvasó funkció használatával nyomja meg a [▤] → **Szöveg beszéddé alakítása** gombot.
- A dokumentumok megjelenítésének vagy kezelésének beállításainak személyre szabásához nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.

Az elérhető opciót a dokumentum típusától függően változhatnak.

› Dokumentumok kezelése online

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Webes fájlok** → **Box.net** lehetőséget.
3. A fiók eléréséhez adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón.

SIM-eszköztár

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM-eszköztár** lehetőséget.

Feladat-kezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat-kezelő** lehetőséget.

2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
- **Letöltve**: Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
- **RAM**: Az eszköz RAM megtekintése és kezelése.
- **Tárhely**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: Az akkumulátor élettartamának növelésével és a memóriakezelővel kapcsolatos információk megtekintése.

Beszélő

Ismerje meg a Voice talk által biztosított hangutasítás funkciókat. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel út közben felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, feljegyzések írhatók, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1 Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beszélő** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, haladjon végig az oktatóanyagon.

3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.

Amikor a mozgásérzékelés funkció be van állítva, a készülék kétszeri megérintésével is elindíthatja a hangfelismerést.
► 172. o.

4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Wi-Fi

A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 137. o.

Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 135. o.

Adathasználat

Az adathasználatának nyomonkövetése és az adatkorlátozásai beállításainak testreszabása.

- **Mobil adatok**: Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adat kapcsolati limit**: A mobil adathasználat korlátjának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: A korlátozási körre vonatkozó beállítások testreszabása.

Egyebek...

A csatlakozások vezérlési beállításainak módosítása egyéb eszközökkel és hálózatokkal kapcsolatban.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz WLAN hálózaton keresztül.

› USB beállítások

Az eszköz, mint háttértár csatlakoztatása számítógéphez. ► 146. o.

› VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása. ► 147. o.

› Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás**: Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik. ► 143. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot**: Aktiválja a mobil WLAN hotspot funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkción keresztül. ► 142. o.
- **Mobil Wi-Fi AP beállítása**: A WLAN hotspot hálózati beállításainak konfigurálása.
- **Bluetooth internetmegosztás**: Aktiválja az Bluetooth internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel, vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 143. o.
- **Súgó**: Az internetmegosztás használatával kapcsolatos információ megtekintése.

› Wi-Fi Direct

Kapcsolja be a WLAN Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához WLAN segítségével. ► 139. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat használata**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon roaming esetén, vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz csatlakozik.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása**: Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az elutasítási listához. ► 71. o.
- **Elutasító üzenetek beállítása**: A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
- **Hívásjelzés**:
  - **Rezgés fogadáskor**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásállapot jelzőhangok**: A kapcsolódást, az eltelt perceket vagy a megszakadt vonalat jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Hívás fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: A készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadjon hívást.

- **Automata hívásfogadás**: Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
- **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.

- **Közelítésérzékelő**: Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.
- **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
  - **Automatikus újrahívás**: Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Bekapcsoláskor be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2 kódot.
- **Videohívás képe**: A másik fél telefonján megjelenítendő kép kiválasztása.
- **Saját videó híváskor**: Beállítja, hogy a másik fél lássa-e az Ön élő képét vagy egy előre beállított képet.
- **Sikeretelen hívás opciói**: Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videohívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.
- **Hangposta-szolgáltatás**: Válassza ki vagy állítsa be a szolgáltatót.
- **Hangposta**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: Rezgési intenzitás beállítása.
- **Csendes üzemmód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az Ön készüléke rezeg, vagy az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető csengőhangokat.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés és csengetés**: Az opció használatával a telefon egyszerre rezeg és csengőhangot játszik le bejövő hívás vagy értesítés esetén.
- **Gombhangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Érintési hangok**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Rezgés a képernyő érintésekor**: A készülék rezgésre állítása a [▤] vagy [⮌] gomb megnyomása, vagy a Kezdőlap gomb vagy a bekapcsológomb hosszan történő nyomva tartása esetén.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Kezdőképernyő háttere**: Kiválaszthatja a készenléti képernyő háttérképét.
- **Zárolt képernyő háttere**: Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
- **Óra**: Az óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Időjárás**: A lezárt képernyőn az időjárási információk megjelenítésének beállítása.

- **Időjárási beállítások**: Az időjárás kijelzésére vonatkozó beállítások módosítása.
- **Óra és időjárás helye**: Válassza ki az óra és időjárás információk helyét a lezárt képernyőn.
- **Súgószöveg**: Súgószöveg beállítása a zárolt képernyőn.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyőmód**: Kiválaszthatja a megjelenítési módot.
- **Képernyő auto elforgatása**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Play Áruház webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása a tervezőben, e-mailekben, telefonkönyvben és üzenetalkalmazásokban.
- **Tölt. százalék megjelenítése**: A rendelkezésre álló akkumulátoridő megjelenítésének beállítása.
- **Érintőgomb-világítás**: Az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Energiatakarékos képernyő**: A képernyő fényerejének automatikus beállítása az energiatakarékosság érdekében.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.
- **Giroszkóp kalibrálás**: A giroszkóp kalibrálása, hogy a készülék megfelelően érzékelje az elforgatást.

- A kalibrálás során helyezze a készüléket stabil felületre. A kalibráció sikertelen lehet, ha a készülék közben vibrál, vagy mozog.
- Kalibrálja a giroszkópot, amikor elforgatáskor, például megdöntés vagy elforgatás, vagy a giroszkópot használó játékok használata esetén elcsúszás, vagy nem megfelelő mozgás tapasztalható.

Energiatakarékosság

- **Rendszer energiatak.**: Az energiafogyasztás csökkentése érdekében bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
- **Egyedi energiatakarékosság mentése**: Az energiatakarékos mód aktiválása, az Ön egyedi beállításai alapján.
- **Egyedi energiatakarékossági beállítások**:
  - **Energiatak. mód bekapcs.**: Annak a töltöttségi szintnek a megadása, amelynél a készülék automatikusan energiatakarékos módba vált.
  - **Wi-Fi kikapcsolása**: A WLAN funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem csatlakozik WLAN hozzáférési ponthoz.
  - **Bluetooth kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a Bluetooth funkciót.
  - **GPS kikapcsolása**: Használaton kívül kikapcsolja a GPS funkciót.
  - **Szinkronizálás kikapcs.**: A szinkronizálás funkció kikapcsolása, amikor a készülék nem szinkronizál webes kiszolgálóval.
  - **Fényerő**: Az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő-beállítás bekapcsolása.
  - **Fényerő**: Beállítja az energiatakarékos módhoz tartozó fényerő szintet.
  - **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékosság – infó**: Ismerje meg, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van az USB tároló és a memóriakártya formázására is.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

A pillanatnyilag elérhető belső memória kevesebb a megadott kapacitásnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

Akkumulátor

A készülék által használt energia szintjének megtekintése.

Alkalmazások

A készüléke alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

Helymeghatározás

A GPS működési beállítások módosítása.

- **Google helymeghatározó szolgáltatás**: Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Segítő érzékelők**: Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Helyadatok és Google keresés**: A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

Biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM kártya biztonsága érdekében.

- **Képernyőzár**: A képernyő feloldási módjának beállítása.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Húzás**: A képernyőzár PIN, jelszó, minta vagy arcfelismerés nélküli használatának beállítása.
  - **Feloldás arccal**: Az arcfelismerés zárolás beállítása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **Tulajdonos adatai**: Az Ön saját üzenete megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Telefon titkosítása**: PIN vagy jelszó beállítása, a készülék titkosításához, az adatok és a készüléken elmentett információk védelme érdekében. A készülék titkosítását követően a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót. Először töltse fel az akkumulátort, mert a készülék titkosítása akár egy óránál is tovább tarthat.
- **SD-kártya titkosítása**:
  - **SD-kártya titkosítása**: Személyes információinak védelme, a memóriakártyán levő adatok titkosításával.
  - **Teljes titkosítás**: A memóriakártyán levő összes adat titkosításának beállítása.
  - **Multimédia fájlokat kivéve**: A memóriakártyán levő összes adat titkosításának beállítása, a multimédiafájlok kivételével.

Előfordulhat, hogy nem fér hozzá a titkosított memóriakártyához a gyári adatok visszaállítását követően. A gyári adatok visszaállítása előtt dekódolja a memóriakártyát.

- **SIM-csere jelzése**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő Mobilkereső funkció be- és kikapcsolása. ► 35. o.
- **Értesítő üzenet címzettjei**: Címzettek szerkesztése vagy hozzáadása a riasztási listához.
- **Vezérlés távolról**: Beálltásával az elveszett készülék interneten keresztül vezérelhető. Ez a funkció automatikusan bekapcsol, ha mind a Samsung, mind a Google fiókba bejelentkezik.
- **SamsungDive weboldal**: Ugrás a SamsungDive weboldalra. A SamsungDive lehetővé teszi a készülék távoli vezérlését annak elvesztése vagy ellopása esetén. Ennek a funkciónak a használatához egy Samsung fiókra van szükség.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Play Áruház webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok kiválasztása a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés belső tárhelyről**: Az USB adattárolón tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Google hangalapú gépelés

A Google hang alapú szövegbevitel bekapcsolásával szöveget adhat meg beszéd segítségével. A hang alapú szövegbevitel beállításainak módosításához válassza a opciót.

- **Válassza ki a beviteli nyelveket**: A Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelveinek beállítása.
- **Sértő szavak kizárása**: Sértő kifejezések felismerésének megakadályozása a szövegbevitel során.

› Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosításához válassza a opciót.

- **Álló billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet kiválasztása.
- **Beviteli nyelv**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
- **Tollészlelés**: A készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amiikor a mezőt a S tollal érintik meg.
- **Egykezes működés**: A billentyűzet igény szerint a képernyő bármelyik oldalán megjelenhető az egykezes szövegbevitelhez.
- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.

- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Karakterek előnézete**: A készülék beállítása a megérintett billentyűk nagy méretű képének megjelenítéséhez.
- **Kézírás beállításai**: Az olyan beállítások személyre szabása kézírás módban, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy toll színe.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.
- **Össz. beá. visszaállítása**: Válassza ki, mely beállítások legyenek gyári alapértékre visszaállítva.

› Swype

A Swype billentyűzet beállításainak módosításához válassza a opciót.

- **Beviteli módszer kiválasztása**: Billentyűzet típusának módosítása.
- **A Swype bemutatása**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Személyes szótár**: Saját szótár beállítása. A szótárban szereplő szavak javaslatként jelennek meg a szövegbevitel során.
- **Preferenciák**:
  - **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
  - **Billentyű vibrálása**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
  - **Tippek megjelenítése**: A készülék beállítása, hogy automatikusan jelenítse meg a műveletekhez tartozó tanácsokat, ha vannak.

- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Szó javaslat**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A Swype javaslatok sebesség és pontosság egyensúlyának beállítása.
- **A Swype szótárának visszaállítása**: A szótárba felvett szavak törlése.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

• **Nyelv beállítások**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

› Hangfelismerés

A hangfelismerő motor kiválasztása.

› Hangos keresés

A Google hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

• **Nyelv**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
• **Biztonságos Keresés**: A készülék beállítása a sértő szövegek és képek kiszűrésére.
• **Sértő szavak kizárása**: Sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

• **Language**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
• **Web search engine**: Webes keresőmotor kiválasztása.
• **Launch Voice talk**: Itt állítható be, hogy a Voice talk funkció a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomására induljon el.

- **Launch on Bluetooth**: A Voice talk aktiválásának bekapcsolása, amikor egy Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van.
- **Listen via Bluetooth**: A hangparancsok felismerése a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgató használatakor.
- **Use location data**: A helyadatok használatának bekapcsolása a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words**: Sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Help**: A Voice talk alkalmazás használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Voice talk unique ID**: A készülék egyedi azonosítójának megtekintése a szervíz által, ha a Voice talk szolgáltatással problémái vannak.
- **About**: Verzióinformációk megtekintése.
- **Auto-dial**: Szám automatikus tárcsázásának beállítása amikor a készülék biztos abban, hogy megfelelően ismerte fel a megadott parancsot.
- **Auto-start speaker**: Beállításakor a kihangosító automatikusan bekapcsol, amikor a Voice talk segítségével kezdeményez hívást.
- **Show body of message**: Beállításával Vezetés módban megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege.
- **Wake up command**: Beállításával a Voice talk használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható.
- **Only on while charging**: Az Ébresztés parancs funkció csak töltés közben aktiválódik.
- **Wake-up motion**: Beállításakor a Voice talk használata közben a hangfelismerés megkezdéséhez kétszer, gyorsan érintse meg a készüléket.
- **Check missed events**: Beállításakor a fejhallgató gombjának megnyomásával a Voice talk aktiválásakor ellenőrizhetők a nem fogadott hívások, korábbi üzenetek és események.
- **Customize main prompt**: A képernyőüzenet módosítása.
- **Home address**: Adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.

› Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: A készüléken lévő szövegfelismerő motorok megtekintése és kiválasztása.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: A vezetés mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához.
- **Vezetés mód beállításai**: A Vezetés módot használó alkalmazások meghatározása.

› Mutató sebessége

A készülékéhez csatlakoztatott egér vagy beviteli eszköz mutatója sebességének beállítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: Google fiókjának hozzáadása és megtekintése, az adatainak biztonsági másolatához.
- **Automatikus visszaállítás**: Bekapcsolásával az alkalmazások újbóli telepítésekor a beállítások és alkalmazás adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Dokkoló

Audiokimeneti mód: Beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék autós, vagy asztali dokkolóhoz csatlakozik.

Tollbeállítások

- **Domináns kéz**: Az író kéz kiválasztása az S toll bemenetek reakcióinak javítása érdekében.
- **Tollal mozgó ikon**: Ezt bejelölve az S toll képernyő közelébe kerülésekor a képernyőn megjelenik a toll ikon.
- **Toll súgója**: Az S toll használatához elérhető súgó információk megtekintése.

Egykezes működés

A beviteli képernyőnek a képernyő valamely oldalára helyezése vagy lekicsinyítése a kényelmesebb egykezes bevitel érdekében.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: Idő automatikus frissítése ha megad egy időzónát.
- **Automatikus időzóna**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. A készülék kisegítő szolgáltatásainak javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Szolgáltatások**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Betűméret**: A betűméret módosítása a tervezőben, e-mailekben, telefonkönyvben és üzenetalkalmazásokban.
- **Képernyő auto elforgatása**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Jelszavak kimondása**: A weboldalakon beírt jelszavak hangos felolvasásának beállítása a készüléken a TalkBack funkció használatakor.
- **Érintés és tartás késleltetése**: A képernyő hosszú megérintése felismerési idejének beállítása.
- **Webes parancsfájlok telepítése**: Annak beállítása, hogy az alkalmazások webes scripteket telepítsenek, hogy a webes tartalmaik jobban hozzáférhetők legyenek.
- **Segédfény**: A segédfény be- vagy kikapcsolása. A funkció használatával könnyebben tájékozódhat amikor használja a kamerát.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Hívás fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: A készülék beállítása, hogy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával válaszoljon a bejövő hívásokra.
  - **Automata hívásfogadás**: Az időtartam beállítása, amennyit a készülék vár, mielőtt válaszolna a beérkező hívásra.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.

Mozgás

A készülék mozgás-felismerési funkcióját vezérlő beállítások módosítása.

- **Mozgás bekapcsolása**: Beállításával aktiválható a mozgásérzékelés funkció.
- **Nagyítás megdöntéssel**: Beállításával a Galéria képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és a készüléket előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Szerkesztés pásztázással**: Beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Frissítés rázással**: A készülék beállítása, hogy rázásra keresse a Bluetooth-engedélyezett készülékeket vagy Kies air készülékeket.
- **Elnémítás megfordítással**: A készüléket előlappal lefelé helyezése a csengőhangok némításához, a médialejátszás szüneteltetéséhez, illetve (hangszóró használata esetén) az FM rádió némításához.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazások fejlesztésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont USB kábellel a számítógéphez csatlakoztatja.
- **Fejlesztőeszköz azonosítója**: Készüléke fejlesztési azonosítójának megtekintése.
- **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Biztonsági mentés jelszava**: Jelszó megadása a biztonsági másolatként elmentett adatainak védelme érdekében.
- **Szigorú mód**: Annak beállítása, hogy a készülék képernyője villogjon, ha az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.

- **Mutató helyének megjelen.**: A mutató koordinátáinak és nyomvonalának megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Érintések megjelenítése**: A mutató megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Képfrissítés jelzése**: Annak beállítása, hogy a képernyő egyes területei villogjanak, ha frissítés alatt állnak.
- **CPU terheltsége**: Valamennyi aktív folyamat kilistázása.
- **GPU leképezés**: 2D hardveres gyorsítás beállítása, a grafikus teljesítmény javítása érdekében.
- **Ablakanimáció skálázása**: A felugró ablakok nyitási és zárási sebességének kiválasztása.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: A képernyők közötti átváltás sebességének kiválasztása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: A futó alkalmazás befejezése, ha új alkalmazást indít.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: A háttérben futó folyamatok számának korlátozása.
- **ANR megjelenítése**: Annak beállítása, hogy a készülék figyelmeztesse Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazások esetén.

A telefon névjegye

A készülékinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM PIN bekapcsolása** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa lenyomva a Bekapcsoló/lezáró gombot 10-15 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaáll.** → **Összes törlése** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.

- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszthetti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiók engedély nélküli vagy gyanús használatát. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.

- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 12
- töltése 14

AllShare 140

automatikus elutasítás 71

beállítások
- adathasználat 159
- Akkumulátor 166
- alkalmazások 166
- A telefon névjegye 177
- Biztonság 167
- Bluetooth 159
- dátum és idő 174
- Dokkoló 173
- egyebek... 159
- egykezes működés 174
- Energiatakarékosság 165
- fejlesztői beállítások 176
- fiókok és szinkronizálás 166
- hangok 163
- helymeghatározás 166
- hívás 161
- kijelző 163
- kisegítő lehetőségek 175
- mentés és visszaállítás 173
- Mozgás 176
- nyelv és bevitel 169
- tárhely 165
- tollbeállítások 174
- wi-fi 159

beszédcélú hívások
- fogadása 68
- kezdeményezés 67
- opciók használata 69

Bluetooth
- adatfogadás 136
- adatküldés 136
- bekapcsolás 135
- eszközök keresése és párosítása 135

csatlakozás
- Bluetooth 135
- DLNA 140
- számítógép 145
- VPN 147
- WLAN 137

Csendes mód 32

DLNA
- lásd AllShare

ébresztőóra
- kikapcsolás 149
- leállítás 149
- létrehozás 149

e-mail
- fiókok beállítása 78
- küldés 78
- megtekintés 79

érintőképernyő
- használat 24
- lezárás 26

fájlkezelő 155

feladatkezelő 158

fényerő, kijelző 32

fényképek
fényképezés Rajzfilm üzemmódban 87
fényképezés Shareshot üzemmó 85
fényképezés Shareshot üzemmódban 86
fényképezés Szépség üzemmódban 85
fotózás téma szerint 84
megtekintés 95
mozgás fényképezése 87
önarckép készítése 85
panorámakép készítése 86
rögzítés 82
fényképezőgép
fényképek készítése 82
fényképezőgép testreszabása 88
videofelvétel 90
videokamera testreszabása 92
fénykép szerkesztő 97
Fixlista üzemmód 72
FM rádió
állomások mentése 106
hallgatás 104
galéria
fájlformátumok 94
megtekintése 95
videók lejátszása 96
Google Latitude 129
Google Mail 76
Google Maps 127
Google Talk 80
Hangjegyzetek
felvétel 123
lejátszás 123
hangposta 75
Hírek és időjárás 134
hívásátirányítás 72
híváskorlátozás 72
hívásnapló 73
hívások
átirányítás 72
elutasítás 68
fogadása 68
konferencia 69
korlátozás 72
külföldi számok 68
mikrofonos fülhallgató használata 68
nem fogadott hívások megtekintése 70
opciók használata beszédcélú hívás közben 69
várakoztatás 73
hívásvárakoztatás 73
hozzáférési kódok 178
idő és dátum, beállítás 31
internet
lásd: webböngésző
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 26
panelek hozzáadása 28
készülék
állapotjelző ikonok 22
beállítások 159

be- és kikapcsolás 19
elrendezés 20
értesítések panel 27
gombok 21
testreszabás 31
kicsomagolás 12
Kies air 153
kijelző nyelve 169
letöltések
alkalmazások 40
fájlok 41
kezelése 152
memóriakártya
behelyezése 16
eltávolítása 18
formázása 18
menüképernyő
alkalmazások rendezése 29
mappák vagy panelek hozzáadása 30
megnyitás 28
mininapló 154
mobilkeresés 35
multimédiás üzenetek
küldés 74
megtekintés 75
navigáció 130
névjegyek
gyorshívó gombok beállítása 109
importálás vagy exportálás 111
keresés 109
létrehozás 108
másolás 110
PIN-védelem 34
Polaris Office 156
readers hub 133
Repülő üzemmód 19
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
SIM-kártya
behelyezés 12
lezárás 34
S jegyzet
létrehozás 57, 119
megtekintés 120
szerkesztés 121
szinkronizálás 121
S Memo
létrehozás 54, 115
megtekintés 116
szerkesztés 117
szinkronizálás 118
Social Hub 81
S Tervező
létrehozás 64, 112
megtekintés 114
megtekintési mód változtatása 63
S toll 43
stopperóra 150
számítógépes kapcsolatok
háttértár 146
Samsung Kies 145
Windows Media Player 146

számológép 152
szinkronizálás
a Windows Media Player programmal 146
webfiókokkal 41
szövegbevitel 36
szöveges üzenetek
küldés 74
megtekintés 75
telefonkönyv
csoportok létrehozása 110
névjegyek keresése 109
névjegyek létrehozása 108
saját névjegykártya létrehozása 110
térkép
A navigáció használata 130
helyek keresése 127
hely megosztása barátokkal 129
közeli helyek keresése 129
útvonaltervek beszerzése 128
USIM-kártya
behelyezés 12
lezárás 34
üzenetek
a hangposta elérése 75
e-mail fiókok beállítása 78
e-mail küldése 78
multimédia küldése 74
szöveg küldése 74
videohívások
fogadás 68
kezdeményezés 67
opciók használata 70
videók
felvétel 90
lejátszás 93, 96
videókészítő 98
Videolejátszó 94, 96
videó szerkesztő 98
világóra 150
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 148
létrehozás 147
webböngésző
Internetes oldalak böngészése 124
könyvjelzők felvétele 126
Windows Media Player 146
WLAN
bekapcsolás 137
hálózatok keresése és csatlakozás 137
WPS használatával 138
YouTube
videók feltöltése 131
videók megtekintése 131
zene hub 104
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 101
lejátszási listák létrehozása 103
zene lejátszása 101

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
   A Samsung Kies automatikusan elindul.
   További információkat a Kies súgójában találhat.